

# HP Photosmart 470 series



## Brugervejledning



Support for the following countries/regions is available at [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support): Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-6836
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (out-of-coverage)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
800-00-171	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Peru	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 867 3551
Chile	800-360-999	Poland	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Puerto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-606-9191	Réunion	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Romania	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Rosario (Macao)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Rosario (Cape Verde)	812 332 4240
Ecuador (Avenida)	1-999-119 88	800-897 1444	السعودية
Ecuador (Pacifico)	1-800-225-538 88	Singapore	6 272 5300
2 532 5222	السعودية	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603	South Africa (RSA)	086 0001 030
Ελλάδα (από Ελλάδα)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	台灣	+86 (2) 353 9000
香港特別行政區	2802 4098	OT 891 391	تونس
Magyarország	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yapıno	(044) 230-51-06
JCI 9 830 4848	Yemen	800 4910	الإمارات العربية المتحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uruguay	0004-054-177
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuela	0-800-474-6836
Malaysia	1800 88 8588	Viet Nam	+84 88234330

## Ophavsret (copyrights) og varemærker

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne heri kan ændres uden forudgående varsel. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse, med undtagelse af det, der er tilladt i henhold til ophavsretlige love (copyrights).

## Meddelelse

De eneste garantier for HP produkter og services findes i de garantiérklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri må fortolkes som værende en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Hewlett-Packard Development Company kan ikke drages til ansvar for eller pålægges erstatning for tilfældige skader eller følgeskader, der måtte opstå i forbindelse med eller som følge af levering, drift eller brug af dette dokument og det programmateriale, det beskriver.

## Varemærker

HP, HP-logoet og Photosmart tilhører Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Secure Digital-logoet er et varemærke tilhørende SD Association.

Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

CompactFlash, CF og CF-logoet er varemærker tilhørende CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO og Memory Stick PRO Duo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.

MultiMediaCard er et varemærke tilhørende Infineon Technologies AG of Germany og er givet i licens til MMCA (MultiMediaCard Association).

xD-Picture Card er et varemærke tilhørende Fuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation og Olympus Optical Co., Ltd.

Mac, Mac-logoet og Macintosh er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Hewlett-Packard Company sker under licens.

PictBridge og PictBridge-logoerne er varemærker tilhørende Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Andre firmamærker og deres produkter er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Den integrerede software i printeren er delvis baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.

Ophavsrettighederne (copyrights) til bestemte fotos i dette dokument bibeholdes af de oprindelige ejere.

## Lovmæssigt modelidentifikations-nummer VCVRA-0507

Produktet tildeles et lovpligtigt modelnummer til identifikationsformål. Dette produkts lovmæssige modelnummer er VCVRA-0507. Dette nummer må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter) eller produktnummeret (Q7011A).

## Sikkerhedsoplysninger

Følg altid de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger under brug af dette produkt for at minimere risikoen for skade som følge af brand eller elektrisk stød.



**Advarsel!** For at forhindre brand eller elektrisk stød bør dette produkt ikke udsættes for regn eller nogen form for fugt.

- Læs, og forstå alle instruktioner i installationsvejledningen, som leveres sammen med printeren.
- Brug kun en jordforbundet stikkontakt, når enheden tilsluttes en strømkilde. Spørg en kvalificeret elektriker, hvis du ikke ved, om stikkontakten er jordforbundet.
- Følg alle advarsler og alle instruktioner, der er angivet på produktet.
- Tag stikket ud af stikkontakten på væggen, før du rengør produktet.

- Installer eller brug ikke dette produkt nær vand, eller når du er våd.
- Installer produktet forsvarligt på en stabil overflade.
- Installer produktet i omgivelser, hvor ingen kan træde på eller falde i lysnetledningen, og hvor lysnetledningen ikke bliver beskadiget.
- Brug fejlfindingsoplysningerne i HP Photosmart Printer Help på skærmen, hvis produktet ikke fungerer normalt.
- Produktet indeholder ingen dele, der kræver eftersyn. Service skal udføres af kvalificeret servicepersonale.
- Sørg for ventilation i de lokaler, hvor produktet bruges.



**Forsigtig!** Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udsættes med en forkert type. Følgende batterier er kun kompatible med HP-printere: Q5599A. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med anvisningerne til batteriet.

## Miljøerklæringer

Hewlett-Packard Company lægger vægt på at levere kvalitetsprodukter på en miljøvenlig måde.

### Beskyttelse af miljøet

Denne printer er fremstillet med en række miljøvenlige foranstaltninger. Du kan finde yderligere oplysninger om HP's Commitment to the Environment på webadressen [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/).

### Ozondannelse

Dette produkt genererer ingen mærkbar ozongas (O<sub>3</sub>).

### Papirforbrug

Dette produkt kan udskrive på genbrugspapir ifølge DIN 19309.

### Plastik

Plastikdele, der vejer over 24 gram, er afmærket i henhold til internationale standarder, der fremmer muligheden for at identificere plastik til genbrug, når printerens levetid er slut.

### Dataark om materialesikkerhed

Datablad om materialesikkerhed findes på HP-webadressen

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds). Kunder uden internetadgang kan kontakte HP Kundeservice.

### Genbrugsprogram

HP tilbyder stadigt flere varereturnerings- og genbrugsordninger i mange lande, og HP samarbejder med nogle af verdens største elektroniske genbrugscentraler. HP sparer ressourcer ved at videresælge nogle af sine mest populære produkter. Dette HP-produkt indeholder blylodninger, der kan kræve specialhåndtering ved bortskaffelse.



### Brugeres bortskaffelse af kasseret udstyr i private husholdninger i EU.

Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at produktet ikke må bortskaffes med det øvrige husholdningsaffald. Det er derfor dit ansvar at bortskaffe dit brugte udstyr på en genbrugsstation, hvor der kan afleveres elektrisk og elektronisk udstyr til genbrug. Denne særlige opsamling og genbrug af dit kasserede udstyr er med til at bevare naturens ressourcer og sikrer, at det bliver genbrugt på en måde, der beskytter folkesundheden og miljøet. Du kan få yderligere oplysninger om, hvor du kan aflevere det kasserede udstyr til genbrug ved at kontakte din kommune, en genbrugsstation eller den butik, hvor du har købt produktet. Der er flere oplysninger om returnering og genbrug af HP produkter på: [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html).

# Indhold

<b>1</b>	<b>Velkommen</b>	3
	Sådan finder du flere oplysninger	3
	Printerens dele	4
	Tilgængeligt tilbehør	10
	Printermenu	10
	Nøgleordsmenu	14
<b>2</b>	<b>Forberedelse af udskrivningen</b>	17
	Ilægning af papir	17
	Valg af det rette papir	17
	Ilægning af papir	18
	Isætning af blækpatroner	19
	Isætning af hukommelseskort	21
	Understøttede filformater	21
	Indsætning af hukommelseskort	22
	Fjernelse af et hukommelseskort	23
	Lagring af fotos fra et hukommelseskort på printerens harddisk	24
<b>3</b>	<b>Udskrivning uden en computer</b>	25
	Overførsel af fotos fra kamera til printer	25
	Valg af fotos til udskrivning	26
	Vælg fotos til udskrivning	29
	Optimering af kvaliteten af dine fotos	33
	Bliv kreativ	34
	Udskrivning af dine fotos	36
	Valg af et layout	36
	Indstilling af udskriftskvalitet	37
	Valg af en udskrivningsmetode	37
<b>4</b>	<b>Tilslutning af printeren</b>	41
	Tilslutning til andre enheder	41
	Tilslutning via HP Instant Share	43
<b>5</b>	<b>Vedligeholdelse og transport af printeren</b>	45
	Rengøring og vedligeholdelse af printeren	45
	Rengøring af printeren udvendigt	45
	Automatisk rensning af blækpatronen	45
	Udskrivning af en testside	46
	Justering af printeren	46
	Opbevaring af printeren og blækpatronerne	47
	Opbevaring af printeren	47
	Opbevaring af blækpatronen	47
	Vedligeholdelse af fotopapirets kvalitet	48
	Opbevaring af fotopapir	48
	Håndtering af fotopapir	48
	Transport af printeren	48
<b>6</b>	<b>Fejlfinding</b>	51
	Problemer med printerhardware	51
	Udskrivningsproblemer	54

	Udskrivningsproblemer med Bluetooth .....	58
	Fejlmeddelelser .....	59
<b>7</b>	<b>Specifikationer</b> .....	63
	Systemkrav .....	63
	Printerspecifikationer .....	64
<b>8</b>	<b>HP Kundeservice</b> .....	67
	HP Kundeservice via telefon .....	67
	Foretag en opringning .....	68
	Returnering til HP reparationservice (kun Nordamerika) .....	68
	Yderligere garantimuligheder .....	68
<b>A</b>	<b>Installation af softwaren</b> .....	69
<b>B</b>	<b>HP-garanti</b> .....	71
	<b>Indeks</b> .....	73

# 1 Velkommen

Tak, fordi du har købt en HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter! Med din nye kompakte fotoprinter kan du let udskrive smukke fotografier med eller uden en computer.

Denne vejledning beskriver, hvordan fotografier udskrives fra printeren, uden at den behøver at være tilsluttet en computer. Du kan lære, hvordan du udskriver fra computeren, ved at installere printerprogrammet og se onlinehjælpen til printeren. Se [Installation af softwaren og Sådan finder du flere oplysninger](#).

Du vil bl.a. lære, hvordan du kan:



Udskrive fotos, der er gemt på printerens interne harddisk. (Se [Lagring af fotos fra et hukommelseskort på printerens harddisk](#)).



Tilslutte printeren til et TV og bruge fjernbetjeningen til at få vist fotos med venner og familien. (Se [Sådan få du vist et diasshow på TV'et](#)).



Forøge kvaliteten af dine fotos ved at fjerne røde øjne, øge lysstyrken, forbedre kontrasten og være kreativ ved at tilføje hilsner og clipart, en farvefyldt ramme eller en farveeffekt. (Se [Optimering af kvaliteten af dine fotos](#)).

## Sådan finder du flere oplysninger

Din nye printer er leveret med følgende dokumentation:

- **Installationsvejledning:** *HP Photosmart 470 series Installationsvejledningen* forklarer, hvordan printeren installeres, og hvordan du udskriver dit første foto.
- **Brugervejledning:** *HP Photosmart 470 series Brugervejledningen* er den vejledning, du læser. Vejledningen beskriver printerens basisfunktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og indeholder oplysninger om fejlfinding af hardware.
- **HP Photosmart Printer Help:** Online HP Photosmart Printer Help, der vises på skærmen, beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfejlfinding.



Når du har installeret HP Photosmart-printersoftwaren på computeren, kan du få vist onlinehjælpen:

- **Windows-baseret pc:** Åbn **Programmer** i menuen **Start** (i Windows XP skal du vælge **Alle programmer**) > **HP** > **HP Photosmart 470 Series** > **Photosmart Help**.
- **Macintosh:** Vælg **Hjælp** > **Mac-hjælp** i Finder, og vælg derefter **Bibliotek** > **HP Photosmart Printer Help til Macintosh** (printerhjælp til Macintosh).

## Printerens dele



### Printerens forside


1	<b>Udskriftsbakke (lukket):</b> Åbn den, når du skal udskrive, isætte et hukommelseskort, tilslutte et kompatibelt digitalkamera eller tilslutte en HP iPod.
2	<b>Kontrolpanel:</b> Her betjenes printerens basisfunktioner.
3	<b>Håndtag:</b> Udvid for at bære printeren.
4	<b>Printers interne harddisk:</b> Overfør fotos fra et hukommelseskort eller et PictBridge-kompatibelt digitalkamera til printerens 1,5 GB harddisk, eller gør fotos bedre, og gem kopier på printerens harddisk. Gem mere end 1000 fotos på printerens harddisk, afhængigt af størrelsen og fotoenes opløsning.





### Indre forside af printer

1	<b>Papirbakke:</b> Ilæg papir her.
2	<b>Forlænger til papirbakke:</b> Træk ud for at understøtte papir.
3	<b>Papirbredestyr:</b> Indstilles, så det passer til papirets bredde.
4	<b>Infrarød port til fjernbetjening:</b> Denne port bruges af fjernbetjeningen til at kommunikere med printeren. Sørg for at åbne udskriftsbakken, før du bruger fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen kan kommunikere med printeren ved hjælp af den infrarøde port.
5	<b>Kameraport:</b> Tilslut et PictBridge digitalkamera, en trådløs HP Bluetooth-printeradapter, en HP iPod eller et USB-flash-/miniaturedrev.
6	<b>Holdere til hukommelseskort:</b> Indsæt hukommelseskort i disse slots. Se <a href="#">Isætning af hukommelseskort</a> .
7	<b>Dæksel til blækpatron:</b> Åbnes for at ilægge eller udtage blækpatroner.
8	<b>Udskriftsbakke (åben):</b> Her anbringer printeren fotoudskrifterne.

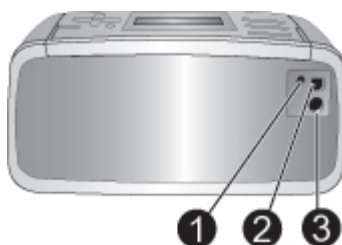


### Bagside af printer

1	<b>TV-kabeltilslutning:</b> Tilslut videokablet her.
2	<b>USB-port:</b> Brug denne port til at tilslutte printeren til en computer eller et HP-digitalkamera til direkte udskrivning.
3	<b>Lysnetledning:</b> Sæt strømstikket i her.




## Statuslamper

- |   |   |
|---|---|
| 1 | <b>Indikator for hukommelseskort:</b> Blinker, hvis printeren bruger hukommelseskortet, eller lyser hvis printeren ikke længere bruger kortet og er klar til at udskrive. |
| 2 | <b>Indikator tændt:</b> Grøn, hvis printeren er tændt, grøn og blinker hvis printeren er optaget, eller rød og blinker hvis printeren kræver opmærksomhed.                |
| 3 | <b>Udskrivningsindikator:</b> Grøn, hvis printeren er klar til at udskrive, eller grøn og blinker hvis printeren udskriver eller behandler oplysninger.                   |

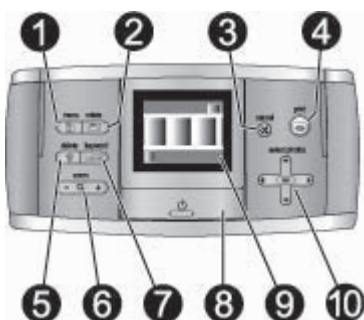


## Kontrolpanel

- |    |   |
|----|---|
| 1  | <b>Menu:</b> Åbn printermenuen.   |
| 2  | <b>Roter:</b> Roter det aktuelt valgte foto.  |
| 3  | <b>Annuller:</b> Fravælg fotos, forlad en menu, eller stop en handling.   |
| 4  | <b>Udskriv:</b> Udskriv valgte fotos fra et hukommelseskort eller printerens harddisk.  |
| 5  | <b>Slet:</b> Slet de aktuelt valgte fotos fra et hukommelseskort eller printerens harddisk.   |
| 6  | <b>Zoom:</b> Øg eller mindsk zoomniveauet.  |
| 7  | <b>Nøgleord:</b> Åbn nøgleordsmenuen.   |
| 8  | <b>On (til):</b> Tænd eller sluk for printeren.   |
| 9  | <b>Printerskærm:</b> Her kan du se fotos og menuer.   |
| 10 | <b>Vælg fotopile:</b> Rul gennem fotos på et hukommelseskort eller printerens harddisk, eller naviger i menuer. Tryk på <b>OK</b> for at vælge et foto, en menu eller menukommando. |

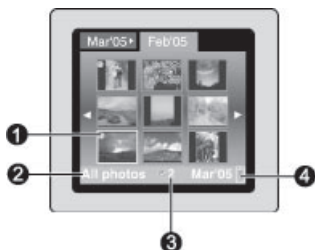


## Printerskærm

1	<b>Markering af valg:</b> Angiver et valgt foto eller album.
2	<b>Nøgleord/Alle fotos/Tilstand:</b> Angiver de nøgleord, der er knyttet til de aktuelt valgte fotos, <b>All photos</b> (alle fotos), hvis de valgte fotos ikke tildeles et nøgleord, eller tilstanden, som f.eks. <b>Panoramic mode</b> (panoramatilstand).
3	<b>Antal valgte fotos:</b> Viser antallet af aktuelt valgte fotos.
4	<p><b>Batteriikon:</b> Viser ladestatus for det interne batteri i HP Photosmart, hvis det er installeret.</p> <p>Et udfyldt grønt batteriikon angiver et fuldt opladet batteri. Efterhånden som batteriet bruges, angiver ikonet den omtrentlige opladning.</p> <p>Et symbol i form af et lyn oven over batteriikonet angiver, at der er tilsluttet en strømforsyning, og at batteriet oplades. Der vises et symbol i form af en stikkontakt, når batteriet er helt opladet, så du kan tage strømledningen ud og benytte printeren med batteriet, hvis du ønsker det.</p> <p>Der er flere oplysninger om batteriet i den vejledning, der fulgte med batteriet.</p>

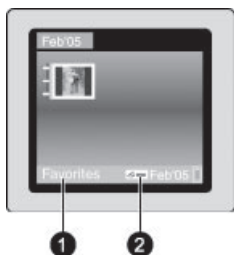


## Mappevisning

1	<b>Nøgleord/Alle fotos/Tilstand:</b> Angiver de nøgleord, der er knyttet til de aktuelt valgte fotos, <b>All photos</b> (alle fotos), hvis de valgte fotos ikke tildeles et nøgleord, eller tilstanden, som f.eks. <b>Panoramic mode</b> (panoramatilstand).
2	<b>Nøgleikon:</b> Angiver, at det aktuelle foto eller album har et nøgleord tildelt.

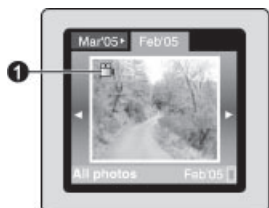


## Videoklip

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Videoklip:</b> Ikonet vises kun, hvis der vises et videoklip på printerens skærm. |
|---|--|

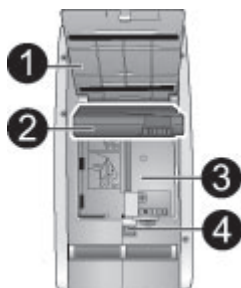

## Holder til internt batteri

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>Dæksel til batteriholder:</b> Åbn dette dæksel på undersiden af printeren for at isætte det valgfrie interne batteri til HP Photosmart. |
| 2 | <b>HP Photosmart internt batteri:</b> Et fuldt opladet batteri kan udskrive ca. 75 fotos. Du skal købe batteriet separat.                  |
| 3 | <b>Holder til internt batteri:</b> Her isættes det valgfrie interne batteri til HP Photosmart.   |
| 4 | <b>Knap til batteriholder:</b> Skub knappen for at åbne dækslet til batteriholderen.   |

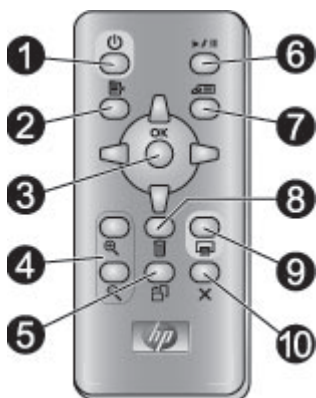

## Fjernbetjening

1	<b>On (til):</b> Tænd eller sluk for printeren.
2	<b>Menu:</b> Åbn printermenuen.
3	<b>Vælg fotopile:</b> Rul gennem fotos på et hukommelseskort eller printerens harddisk, eller naviger i menuer. Tryk på <b>OK</b> for at vælge et foto, en menu eller menukommando.
4	<b>Zoom:</b> Øg eller mindsk zoomniveauet.
5	<b>Roter:</b> Roter det aktuelt valgte foto.
6	<b>Slide show (diasshow):</b> Afspil eller afbryd afspilningen af et diasshow midlertidigt.
7	<b>Nøgleord:</b> Åbn nøgleordsmenuen.
8	<b>Slet:</b> Slet de aktuelt valgte fotos fra et hukommelseskort eller printerens harddisk.
9	<b>Udskriv:</b> Udskriv valgte fotos fra et hukommelseskort eller printerens harddisk.
10	<b>Annuller:</b> Fravælg fotos, forlad en menu, eller stop en handling.

Brug fjernbetjeningen til at få adgang til printerfunktionerne, når du ser fotos og diasshow på et TV. Sørg for at åbne udskriftsbakken, før du bruger fjernbetjeningen, så fjernbetjeningen kan kommunikere med printerens ved hjælp af den infrarøde port.

Fjernbetjeningen bruger et medfølgende CR2025-batteri, som du skal sætte i. Køb batterier, der kan udskiftes, i din lokale elektronikforretning.



## Isætning af batteriet til fjernbetjeningen



1. Fjern dækslet til batteriholderen på bagsiden af fjernbetjeningen.
2. Isæt det medfølgende batteri som vist med +-siden opad.
3. Skub dækslet på plads igen.

## Tilgængeligt tilbehør



Der findes en lang række tilbehør til HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter, så du kan udskrive overalt efter behov. Tilbehøret kan have et andet udseende end i dette dokument.

Navn på tilbehør	Beskrivelse
 <p><b>HP Photosmart Internt batteri</b></p>	Med det interne batteri til HP Photosmart kan du have printeren med overalt.
 <p><b>HP Bluetooth trådløs printeradapter</b></p>	Den trådløse HP Bluetooth-printeradapter tilsluttes kameraporten på forsiden af printeren, så du kan bruge trådløs Bluetooth-teknologi til udskrivning.





## Printermenu

Tryk på **Menu** på printerens kontrolpanel eller fjernbetjeningen for at åbne printermenuen.

## Sådan navigerer du i printermenuen:

- Tryk på **Vælg fotos**  eller  for at rulle gennem menukommandoerne på printerskærmen. Menukommandoer, der ikke er tilgængelige, er nedtonede.
- Tryk på **OK** for at åbne en menu eller vælge en kommando.
- Tryk på **Annuller** for at afslutte den aktuelle menu.

## Printermenuens struktur

- **Slide show (diasshow)**
  - **Play currently selected slide show** (afspil aktuelt valgte diasshow): Du kan afspille det aktuelle diasshow.
  - **Play custom slide show** (afspil brugerdefineret diasshow): Du kan afspille et brugerdefineret diasshow.
  - **Pause current slide show** (afspil aktuelt diasshow): Du kan afspille det aktuelle diasshow.
  - **Resume current slide show** (genoptag aktuelt diasshow): Du kan genoptage afspilningen af det aktuelle diasshow.
  - **Exit current slide show** (afslut aktuelt diasshow): Du kan afslutte det aktuelle diasshow.
  - **Save a custom slide show** (gem et brugerdefineret diasshow): Du kan gemme de markerede fotos som et diasshow.
  - **Edit custom slide show** (rediger brugerdefineret diasshow): Du kan redigere et gemt diasshow.
  - **Delete custom slide show** (slet brugerdefineret diasshow): Du kan slette et gemt diasshow.
- **Gør billede bedre**
  - **Remove red eye (fjernelse af røde øjne)**: Vælg dette punkt, hvis du vil fjerne røde øjne fra dine fotos.
  - **Auto enhance** (automatisk forbedring): Vælg en indstilling for forbedring. Vælg **Recommended** (anbefalet), **Option 2** (indstilling 2) eller **Option 2** (indstilling 2) for at forbedre fotoet. Vælg **Original (not enhanced)** (oprindelig (ikke forbedret)) for ikke at forbedre fotoet.
  - **Crop** (beskær): Marker for at beskære billedet. Tryk på **Zoom –** for at justere størrelsen på det beskårne område. Tryk på **Select Photos** (vælg fotos)  eller  for at flytte det beskårne område. Tryk på **OK**, tryk derefter på **OK** igen for at gemme en kopi af det beskårne foto på printerens harddisk.
  - **Photo Brightness (fotolysstyrke)**: Tryk på **Select Photos** (vælg fotos)  eller  for at flytte skyderen og justere fotolysstyrken.
- **Vær kreativ**
  - **Frames** (rammer): Du kan tilføje en ramme om det aktuelle foto.
  - **Clipart** (clipart): Du kan føje clipart til det aktuelle foto.
  - **Greetings** (hilsner): Du kan tilføje en hilsen på det aktuelle foto.
  - **Panoramic photos** (panoramafotos): Vælg denne indstilling for at slå panorama-udskrivning **On (til)** eller **Off (fra)** (standard). Vælg **On (til)** for at udskrive alle valgte fotos i et 3:1 billedformat, læg 10 x 30 cm (4 x 12") papir før udskrivning i printeren. Når du har markeret et foto, viser en grøn indbindingsboks det område, der udskrives. Vælg **Off (fra)**, hvis du vil udskrive i det almindelige 3:2 forhold.
  - **Photo stickers** (fotostickers): Vælg denne indstilling for at slå etiketudskrivning **On (til)** eller **Off (fra)** (standard). Vælg **On (til)** for at



udskrive 16 fotos pr. side, ilæg eventuelt specielt stickermedie. Vælg **Off** (fra) for at udskrive med et af de almindelige layouts.

- **Passport photos** (pasfotos): Du kan slå pasfototilstand **On** (til) eller **Off** (fra) (standard). **Select size** (vælg størrelse): Pasfototilstand giver printeren besked om at udskrive alle de markerede fotos i den valgte pasfotostørrelse. Der udskrives en separat side for hvert af de valgte fotos. Der udskrives det antal fotos af den valgte størrelse, som der er plads til på siden.
- **Add color effect (tilføj farveeffekt)**: Vælg blandt følgende farveeffekter: **Black & white** (sort/hvid), **Sepia**, **Antique** (antik) eller **No effect** (ingen effekt) (standard).
- **Overfør**
  - **Transfer to external** (overfør til ekstern): Vælg denne indstilling for at overføre fotos fra et isat hukommelseskort eller printerens harddisk til en enhed, der er tilsluttet til kameraporten på forsiden af printerens.
  - **Transfer to internal** (overfør til intern): Vælg denne indstilling for at overføre fotos fra et isat hukommelseskort eller en enhed, der er tilsluttet til kameraporten på forsiden af printerens, til printerens harddisk.
  - **Transfer to computer** (overfør til computer): Vælg denne indstilling for at overføre fotos fra et isat hukommelseskort eller printerens harddisk til en enhed, der er tilsluttet til USB-porten på bagsiden af printerens.
- **Lagersystem**
  - **Delete images** (slet billeder): Du kan slette det aktuelle foto (vælg **Yes** (ja) eller **No** (nej)).
  - **Reformat hard drive** (omformater harddisk): Vælg denne indstilling for at omformatere printerens harddisk.
  - **Available space** (tilgængelig plads): Du kan få vist den tilbageværende plads på printerens harddisk.
- **Tools (funktioner)**
  - **Change layout** (rediger layout): Vælg et udskriftslayout. Vælg **1-up** (1-op) for at udskrive et enkelt foto pr. side. Vælg **2-up** (2-op) for at udskrive 2 fotos pr. side. Vælg **4-up** (4-op) for at udskrive 4 fotos pr. side. Vælg **Index sheet** (fotoark) for at udskrive en indeksside med miniaturer af alle fotografierne på hukommelseskortet.
  - **Cartridge status** (status for blækpatron): Du kan få vist mængden af tilbageværende blæk i blækpatronen.
  - **Instant Share**: Du kan dele fotos på et isat hukommelseskort med familie og venner (printerens skal være tilsluttet til en computer, og printersoftwarens skal være installeret på computeren).
  - **Print quality (udskriftskvalitet)**: **Normal** bruger mindre blæk end **Best** (bedst) (standard) og gælder kun for det aktuelle udskriftsjob. Herefter sættes den igen til **Best** (bedst).
  - **Print test page (udskriv testside)**: Vælg denne indstilling for at udskrive en prøveside med oplysninger om printerens. Det kan være en hjælp, hvis der er problemer med fejlfinding.
  - **Print sample page (udskriv prøveside)**: Vælg at udskrive en prøveside for at kontrollere printerens udskriftskvalitet.
  - **Clean cartridge** (rens blækpatron): Vælg at rense blækpatronen. Efter rensning bliver du spurgt, om du vil fortsætte til næste rensningsniveau (vælg **Yes** (ja) eller **No** (nej)). Hvis du vælger **Yes** (ja), fuldføres endnu en

rensningscyklus. Herefter bliver du spurgt, om du vil fortsætte med tredje rensningsniveau (vælg **Yes** (ja) eller **No** (nej)).

- **Align cartridge** (juster blækpatron): Vælg at justere blækpatronen.
- **Bluetooth**
  - **Device address** (enhedens adresse): (Nogle enheder med Bluetooth-trådløs teknologi kræver, at du skriver adressen på den enhed, de forsøger at finde. Denne menuindstilling viser enhedsadressen.
  - **Device name** (enhedens navn): Du kan vælge et enhedsnavn til printerens, som vises på andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, når de finder printerens.
  - **Passkey (adgangsnøgle)**: Du kan tildele en Bluetooth-numerisk adgangsnøgle til printerens, som brugere af enheder med trådløs Bluetooth-teknologi, der forsøger at finde printerens, skal indtaste, før de kan udskrive, hvis printerens **sikkerhedsniveau** for Bluetooth er angivet til **High** (høj). Standardadgangsnøglen er 0000).
  - **Visibility (synlighed)**: Du kan indstille printerens med Bluetooth til at være synlig eller usynlig for andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi ved at ændre denne indstilling. Vælg **Visible to all** (synlig for alle) eller **Not visible** (ikke synlig). Når der er valgt **Not visible** (ikke synlig), er det kun enheder, der kender denne enhedsadresse, der kan udskrive på den.
  - **Security level (sikkerhedsniveau)**: Vælg **Low** (lavt) (standard) eller **High** (højt). Indstillingen **Low (lav)** kræver ikke, at brugere af andre enheder med Bluetooth-trådløs teknologi angiver adgangsnøglen til printerens. Indstillingen **High** (højt) kræver, at brugere af andre enheder med trådløs Bluetooth-teknologi angiver adgangsnøglen til printerens.
  - **Nulstil Bluetooth-indstillinger**: Du kan nulstille alle Bluetooth-indstillingerne til fabriksstandarderne.
- **Hjælp**: Du kan læse hjælp om brug af printerens, herunder tip til udskrivning, udskrivning af panoramafotos, isætning af hukommelseskort, isætning af blækpatron, ilægning af papir, tilslutning til et TV, brug af nøgleord og overførsel af fotos.
- **Preferences (præferencer)**
  - **Auto red-eye removal** (automatisk fjernelse af røde øjne): Vælg **On (til)** (standard) eller **Off (fra)**.
  - **SmartFocus**: Vælg **On (til)** (standard) eller **Off (fra)**.
  - **Adaptive lighting (belysningstilpasning)**: Vælg **On (til)** (standard) eller **Off (fra)**. Denne indstilling forbedrer belysning og kontrast.
  - **Slide show (diasshow)**: Du kan angive indstillingerne for diasshowet. Vælg **Loop** (sløjfe), **Duration between images** (varighed mellem billeder), **Transitions** (overgange) eller **Random** (vilkårlig).
  - **Television (TV)**: Du kan angive indstillingerne for TV'et. Vælg et **Aspect ratio** (billedformat) og **NTSC/PAL**. Du kan fremvise på et **TV** eller en **Printer**.
  - **Date/time (dato/tid)**: Få vist et dato/tidsstempel på de udskrevne fotos. Vælg **Date/time** (dato/tid), **Date only** (kun dato) eller **Off** (fra) (standard).
  - **Colorspace (farvespektrum)**: Vælg et farvespektrum. Vælg **Adobe RGB**, **sRGB** eller **Auto-select** (automatisk valg) (standard). Standarden **Auto-select** (automatisk valg) fortæller printerens, at den skal bruge farvespektret Adobe RGB, hvis det er tilgængeligt. Printerens standardindstilling er sRGB, hvis Adobe RGB ikke er tilgængelig.

- **Borderless** (uden ramme): Du kan slå udskrivning uden ramme **On** (til) (standard) eller **Off** (fra). Når udskrivning uden ramme er deaktiveret, udskrives alle sider med en smal hvid kant på papiret.
- **After printing** (efter udskrivning): Her kan du vælge, om markeringen af fotoene skal fjernes efter udskrivning: **Always** (altid) (standard), **Never** (aldrig) eller **Ask** (spørg).
- **Video enhancement (videoforbedring)**: Du kan forbedre videoudskrifter: **On** (til) eller **Off** (fra) (standard).
- **Restore defaults (gendan standarder)**: Vælg om standardværdierne skal gendannes: **Yes** (ja) eller **No** (nej) (standard). Hvis du vælger **Yes** (ja), gendannes de oprindelige fabriksindstillinger.
- **Language (sprog)**: Her kan du ændre indstilling for sprog eller land. Vælg **Select language** (vælg sprog) eller **Select country/region** (vælg land/område).

## Nøgleordsmenu

Tryk på **Keyword** på printerens kontrolpanel eller fjernbetjeningen for at åbne nøgleordsmenuen.



**Bemærk!** Du kan tildele op til 10 nøgleord til hvert enkelt foto, der er gemt på printerens harddisk. Nøgleordsikonet vises for at angive, at fotoet har et tildelt nøgleord.

### Sådan navigeres der i nøgleordsmenuen:

- Tryk på **Select Photos** (vælg fotos) ▲ eller ▼ for at rulle gennem menukommandoerne på printerskærmen. Menukommandoer, der ikke er tilgængelige, er nedtonede.
- Tryk på **OK** for at åbne en menu eller vælge en kommando.
- Tryk på **Annuler** for at afslutte den aktuelle menu.

### Struktur for nøgleordsmenu

- **Tildel et nøgleord**
  - **Favorites (foretrukne)**
  - **People (personer)**
  - **Places (steder)**
  - **Events (begivenheder)**
  - **Other (andet)**
- **Vis fotos efter nøgleord**
  - **All (alle)**: Du kan få vist alle fotos.
  - **Favorites (foretrukne)**: Du kan få vist fotos, der er tildelt til det foretrukne nøgleord.
  - **People (personer)**: Du kan få vist fotos, der er tildelt til personnøgleordet.
  - **Places (steder)**: Du kan få vist fotos, der er tildelt til stednøgleordet.
  - **Events (begivenheder)**: Du kan få vist fotos, der er tildelt til begivenhedsnøgleordet.
  - **Other (andet)**: Du kan få vist fotos, der er tildelt andet som nøgleordet.
  - **Printed (udskrevet)**: Du kan få vist alle fotos, som du tidligere har udskrevet.

- **Most often viewed** (oftest vist): Du kan få vist de fotos, som du oftest har fået vist tidligere.
- **All with assigned keywords** (alle med tildelte nøgleord): Du kan få vist alle fotos med tildelte nøgleord.
- **Fjern tildelt nøgleord**  
Du kan fjerne tildelte nøgleord fra det valgte foto eller fra alle fotos i det valgte album.



## 2 Forberedelse af udskrivningen

Inden du begynder at udskrive, er der tre lette procedurer, du skal sætte dig ind i:

- Ilægning af papir
- Isætning af blækpatroner
- Isætning af hukommelseskort

Du skal ilægge papir og indsætte en blækpatron, før du indsætter et hukommelseskort.

### Ilægning af papir

Lær, hvordan du vælger det rigtige papir til dit udskriftsjob, og hvordan du lægger det i indbakken, så du kan udskrive på det.

#### Valg af det rette papir

Du kan finde en liste over tilgængeligt HP-designet inkjet-papir eller købe materialer på følgende adresser:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Europa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japan)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Asien/stillehavsområdet)

Du får de bedste udskriftsresultater ved at vælge dette topkvalitetsfotopapir fra HP.

Når du vil udskrive	Skal du bruge dette papir
Udskrifter og forstørrelser i høj kvalitet og med lang holdbarhed	HP Ekstra Fint Fotopapir
Billeder med mellemhøj eller høj opløsning fra scannere og digitale kameraer	HP Fint Fotopapir
Hurtigt tørrende og fingeraftryksresistente blanke fotos	HP Avanceret Fotopapir
Fotos til forretningsmæssig brug m.m.	HP Fotopapir HP Papir til Daglig Brug
Panoramafotos	HP Panoramafotopapir
Fotostickers	Avery C6611 og C6612 Fotostickerpapir



**Bemærk!** HP's fotopapir falmer ikke, så dine fotos holder i mange år. Der er flere oplysninger om dette på HP's websted. Gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), vælg dit land/område og dit sprog, og skriv derefter **HP Photosmart 470** i søgeboksen til produkt/navn. Tryk på ENTER, og vælg **HP Photosmart 470 series** printeren. I søgefeltet **Question or keywords** (spørgsmål eller

nøgleord) skal du skrive `lightfastness` (lysægthed) eller `permanence` (holdbarhed) og derefter trykke på ENTER. Klik på det ønskede emne.

Sådan opbevarer du papiret, så det er klar til udskrivning:

- Opbevar fotopapiret i originalemballagen eller i en plastikpose, som kan forsegles.
- Lad papiret ligge plant på et køligt, tørt sted. Hvis hjørnerne krøller, kan du anbringe papiret i en plastikpose og forsigtigt bøje det i den modsatte retning, indtil det ligger plant.
- Hold i kanten af fotopapiret for at undgå pletter.

## Ilægning af papir

Tip til ilægning af papir:

- Du kan udskrive fotos på fotopapir, kartotekskort, L-formatkort eller Hagaki-kort.
- Inden du lægger papiret i, skal du trække papirbredestyret ud for at gøre plads til papiret.
- Læg kun papir af én type og ét format i ad gangen. Bland ikke papirtyper eller formater i indbakken.

Papirtype	Sådan ilægges papiret							
Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6") Fotopapir 13 x 18 cm (5 x 7") Panoramafotopapir 10 x 30 cm (4 x 12") Fotostickerpapir 10 x 15 cm (4 x 6") Kartotekskort Kort i L-format Hagaki-kort	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Åbn indbakken, og træk forlængeren til papirbakken ud.</li><li>2. Ilæg op til 20 ark papir, så udskrifts-siden eller den blanke side vender ind mod dig selv. Ved ilægning skal papiret skubbes til venstre side af indbakken og skubbes godt ned, indtil det stopper. Hvis du bruger papir med fane, skal du ilægge det, så faneenden indføres sidst.</li></ol> <p><b>Bemærk!</b> Hvis du bruger panoramafotopapir, må du kun lægge op til 10 ark i. Hvis du bruger fotostickerpapir, må du kun lægge et enkelt ark i ad gangen.</p>	 <table><tr><td>1</td><td>Papirbakke</td></tr><tr><td>2</td><td>Papirbredestyr</td></tr><tr><td>3</td><td>Udskriftsbakke</td></tr></table>	1	Papirbakke	2	Papirbredestyr	3	Udskriftsbakke
1	Papirbakke							
2	Papirbredestyr							
3	Udskriftsbakke							



(fortsat)

Papirtype	Sådan ilægges papiret	
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Flyt papirbreddestyret til venstre, så det ligger tæt op ad papirets kant uden at bøje det.</li><li>4. Åbn udskriftsbakken, så den er klar til udskrivning.</li></ol>	

## Isætning af blækpatroner

HP kan levere forskellige typer af blækpatroner, så du kan få den bedste patron til din opgave. Hvilke blækpatronnumre, du skal bruge til printeren, afhænger af dit land/område. De relevante numre står på bagsiden af den trykte vejledning.

HP Vivera-blæk giver utroligt flotte billeder og falmer ikke, hvilket giver levende farver der holder. HP Vivera-blæk er specielt udviklet og videnskabeligt testet, hvad angår kvalitet, renhed og bestandighed.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du altid bruger originale HP-blækpatroner. Originale HP-blækpatroner er udviklet til og testet på HP-printere, så du er sikker på at få et godt resultat hver gang.

### Anvend den mest egnede blækpatron til jobbet

Når du vil udskrive ...	Skal du indsætte denne blækpatron i patronholderen
Farvefotos	HP Trefarvet
Sort-hvide fotografier	HP Grå foto
Sepia og antikke fotos	HP Trefarvet
Tekst og farvelagte stregtegninger	HP Trefarvet



**Forsigtig!** Sørg for at bruge den rigtige blækpatron. HP kan ikke garantere for kvaliteten eller driftssikkerheden i forbindelse med blæk fra andre leverandører. Printerservice eller -reparationer, som måtte være påkrævet på grund af printerfejl eller -skader, der skyldes brug af blæk fra andre producenter end HP, er ikke dækket af garantien.

Hvis du vil opnå den bedste udskriftskvalitet, anbefaler HP, at du installerer alle blækpatroner før den dato, der er trykt på emballagen.

## Isæt eller udskift blækpatronen



**Fjern den pink tape**



**Må ikke berøres**



### Klargør printeren og blækpatronen

1. Sørg for, at printeren er tændt, og den indre karton er taget ud af printeren.
2. Åbn blækpatronens dæksel på printeren.
3. Fjern den lyserøde tape fra blækpatronen.

### Isæt blækpatronen

1. Hvis du skal udskifte en blækpatron, skal du skubbe nedad og trække udad på blækpatronen i holderen for at tage blækpatronen ud.
2. Hold den nye blækpatron, så mærkaten vender opad. Skub blækpatronen lidt opad og ind i holderen, så de kobberfarvede kontakter kommer først ind. Skub blækpatronen på plads, så den falder i hak.
3. Luk dækslet til blækpatronerne.

**Bemærk!** Hvis du vil se blækniveauet i blækpatronen, skal du trykke på **Menu**, vælger **Tools** (værktøjer), trykke på **OK** og derefter vælge **Cartridge status** (status for blækpatron).



Hver gang du isætter eller udskifter en blækpatron, vises en meddelelse på printerskærmen, hvor du bliver bedt om at ilægge almindeligt papir, så printeren kan justere blækpatronen. Det sikrer høj udskriftskvalitet.

### Juster blækpatronen

1. Læg papiret i papirbakken, og tryk på **OK**.
2. Følg vejledningen på skærmen for at justere blækpatronen.

Se [Justering af printeren](#).

### Når du ikke bruger en blækpatron



Hver gang du tager en blækpatron ud af printeren, skal du opbevare den i et hylster til blækpatroner. Hylsteret forhindrer blækket i at tørre ud. Forkert opbevaring af blækpatronen kan beskadige den.

- Du kan lægge en blækpatron i hylsteret ved at skubbe den lidt skråt ind, indtil den falder i hak.

I nogle lande leveres printeren ikke med hylster til blækpatron, men det leveres sammen med HP's grå fotoblækpatron, der kan købes separat. I andre lande leveres hylsteret sammen med printeren.

## Isætning af hukommelseskort

Når du har taget billeder med et digitalkamera, kan du fjerne hukommelseskortet fra kameraet og indsætte det i printeren for at se og udskrive fotos. Printeren kan læse følgende typer hukommelseskort: CompactFlash™, Microdrive, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™ og xD-Picture Card™.



**Forsigtig!** Bruger du en anden type hukommelseskort, kan det beskadige både hukommelseskortet og printeren.

Du kan læse om andre måder at overføre fotos fra et digitalkamera til printeren på under [Tilslutning af printeren](#).

### Understøttede filformater

Printeren kan genkende og udskrive følgende filformater direkte fra et hukommelseskort: JPEG, ukomprimeret TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime og MPEG-1. Hvis dit digitalkamera gemmer fotos og videoklip i andre

filformater, skal du gemme filerne på din computer og udskrive dem med et softwareprogram. Yderligere oplysninger finder du i Printer Hjælp på skærmen.

## Indsætning af hukommelseskort

Find dit hukommelseskort i følgende tabel, og brug instruktionerne til at indsætte kortet i printeren.

Retningslinjer:

- Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen.
- Skub forsigtigt hukommelseskortet ind i printeren, indtil det stopper. Hukommelseskortet kan ikke sættes helt ind i printeren. Prøv ikke at tvinge det.







**Forsigtig! 1** Hvis hukommelseskortet indsættes på nogen anden måde, kan det beskadige kortet og printeren.








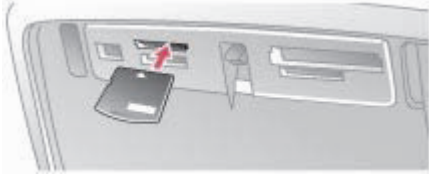
Når hukommelseskortet er indsat korrekt, blinker indikatoren for hukommelseskortet og lyser derefter grønt.

**Forsigtig! 2** Træk ikke et hukommelseskort ud, mens hukommelseskortindikatoren blinker. Yderligere oplysninger finder du under [Fjernelse af et hukommelseskort](#).

Printeren læser hukommelseskortet, beder dig gemme nye fotos på printerens interne harddiske og viser derefter fotografierne i mapper og album. Hvis du har anvendt digitalkameraet til at vælge fotos på kortet, spørger printeren dig, om du vil udskrive de fotos, der er valgt i kameraet.

Hukommelseskort	Sådan indsættes hukommelseskortet
<b>CompactFlash</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontetiketten vender opad, og hvis etiketten har en pil, peger pilen ind mod printeren</li> <li>• Kanten med metalhuller til ben skal først ind i printeren</li> </ul> 
<b>Microdrive</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontetiketten vender opad, og hvis etiketten har en pil, peger pilen ind mod printeren</li> <li>• Kanten med metalhuller til ben skal først ind i printeren</li> </ul> 
<b>MultiMediaCard</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Det skrå hjørne skal vende mod højre</li> <li>• Metalkontakterne skal pege nedad</li> </ul>

(fortsat)

Hukommelseskort	Sådan indsættes hukommelseskortet
	
<b>Secure Digital</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det skrå hjørne skal vende mod højre</li><li>• Metalkontakterne skal pege nedad</li></ul> 
<b>Memory Stick</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Det skrå hjørne skal vende mod venstre</li><li>• Metalkontakterne skal pege nedad</li><li>• Hvis du bruger et kort af typen Memory Stick Duo™ eller Memory Stick PRO Duo™, skal du tilslutte adapteren, som blev leveret med kortet, før du sætter kortet i printeren</li></ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Den buede side af kortet skal vende ind mod dig</li><li>• Metalkontakterne skal pege nedad</li></ul> 

## Fjernelse af et hukommelseskort

Vent, indtil indikatoren for hukommelseskortet holder op med at blinke, og træk derefter forsigtigt i hukommelseskortet for at fjerne det fra printeren.



**Forsigtig!** Træk ikke et hukommelseskort ud, mens hukommelseskortindikatoren blinker. Et blinkende lys betyder, at printeren åbner hukommelseskortet. Fjernelse af et hukommelseskort under åbningen kan beskadige printeren og hukommelseskortet og ødelægge oplysningerne på hukommelseskortet.

## Lagring af fotos fra et hukommelseskort på printerens harddisk.

Når du sætter et hukommelseskort i, vises der en meddelelse på skærmen, der beder dig overføre fotoene til den interne harddisk, hvis der er nye fotos på kortet, der ikke tidligere er blevet gemt på printerens harddisk. Tryk på **OK**.

Hvis du tidligere har overført et foto til harddisken, men derefter slettet det fra harddisken, vil du måske overføre det igen. Følg nedenstående fremgangsmåde:

1. Isæt et hukommelseskort, og vælg fotos, der skal overføres. Se [Valg af fotos til udskrivning](#) for at få oplysninger om visning og valg af fotos.
2. Tryk på **Menu**.
3. Vælg **Transfer** (overførsel), og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **Transfer to internal** (overfør til intern), og tryk derefter på **OK**.
5. Tryk på **OK** igen for at bekræfte.

# 3 Udskrivning uden en computer

Med HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter kan du udskrive fantastisk flotte fotos uden at bruge en computer. Følg disse trin, når du har konfigureret printeren ved hjælp af instruktionerne i *HP Photosmart 470 series Installationsvejledningen*.

## Overførsel af fotos fra kamera til printer

Brug nedenstående trin til at udskrive på få minutter!

### Trin 1

Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk

Se [Isætning af hukommelseskort](#).



### Trin 2

Beslut, hvilke fotos der skal udskrives

Se [Valg af fotos til udskrivning](#).



### Trin 3

Sæt eventuelt en anden blækpatron i printeren til dette udskriftsjob.

Se [Isætning af blækpatroner](#).

**Bemærk!** Hver gang du isætter eller udskifter en blækpatron, vises en meddelelse på printerskærmen, hvor du bliver bedt om at ilægge almindeligt papir, så printeren kan justere blækpatronen. Det sikrer høj udskriftskvalitet.



### Trin 4

Ilægning af papir

Se [Ilægning af papir](#).





(fortsat)

**Brug nedenstående trin til at udskrive på få minutter!****Trin 5**

Vælg de fotos, der skal udskrives.  
Se [Vælg fotos til udskrivning](#).

**Trin 6**

Vær kreativ!  
Se [Bliv kreativ](#).

**Trin 7**

Optimer kvaliteten af dine fotos.  
Se [Optimering af kvaliteten af dine fotos](#).

**Trin 8**

Udskriv dine fotos.  
Se [Udskrivning af dine fotos](#).



## Valg af fotos til udskrivning






Du kan få vist fotos på printerskærmen eller et TV. Se [Tilslutning til andre enheder](#) for at få oplysninger om tilslutning til et TV.







**Bemærk!** Hvis du får vist fotos på et TV, kan du bruge den fjernbetjening, der fulgte med printeren.

Visning af fotos	Gør følgende
<b>Mappevisning</b> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk. Fotoene vises i: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Mapper:</b> Efter måned</li> <li>– <b>Album:</b> Grupper af fotos inden for en måned</li> </ul> </li> <li>Brug pilene til <b>Select Photos</b> (vælg fotos) til at navigere gennem mapper og album. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Hvis du vil navigere gennem album, skal du trykke på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  eller . Når du når det sidste album i mappen, skiftes der automatisk</li> </ul> </li> </ol>



(fortsat)

Visning af fotos	Gør følgende
	<p>til det første album i den næste mappe.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Hvis du vil navigere fra en mappe til en anden, skal du trykke på <b>Select Photos (vælg fotos)</b> . Fokus bevæges til mappefanen. Tryk på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  eller  for at flytte fra en fane til en anden.</li></ul>
<p><b>Ni ad gangen</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li><li>2. Brug pilene til <b>Select Photos (vælg fotos)</b> til at navigere gennem mapper og album.</li><li>3. Tryk på <b>Zoom +</b> for at få vist fotografierne i det valgte album, ni ad gangen.</li><li>4. Brug pilene for <b>Select Photos (vælg fotos)</b> for at rulle gennem fotografierne.</li><li>5. Tryk på <b>Zoom –</b> for at gå tilbage til mappevisningen.</li></ol>
<p><b>Et efter et</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li><li>2. Brug pilene til <b>Select Photos (vælg fotos)</b> til at navigere gennem mapper og album.</li><li>3. Tryk på <b>Zoom +</b> for at få vist fotoene i det valgte album, ni ad gangen.</li><li>4. Brug pilene for <b>Select Photos (vælg fotos)</b> til at rulle gennem fotografierne og fremhæve det foto, du vil have vist.</li><li>5. Tryk på <b>Zoom +</b> for at få vist fotoet. Tryk på <b>Zoom +</b> igen for at forstørre fotografiet eller <b>Zoom –</b> for at mindske forstørrelsen.</li><li>6. Hvis du vil tilbage til visningen med ni adgangen, skal du trykke på <b>Zoom –</b>, indtil der vises ni fotos.</li></ol>
<p><b>I et fortsat diasshow</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li><li>2. Vælg de fotos, der skal vises i diasshowet, ved at trykke på <b>OK</b>.</li></ol>

(fortsat)

Visning af fotos	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>4. Vælg <b>Slide Show</b> (diasshow), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5. Vælg <b>Play currently selected slide show</b> (afspil valgte diasshow), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>6. Tryk på <b>OK</b> for at afbryde midlertidigt eller genoptage et diasshow.</li> <li>7. Tryk på <b>Annuller</b> for at stoppe diasshowet.</li> </ol>
<b>Et videoklip</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isæt et hukommelseskort, der indeholder et videoklip, eller få vist videoklip på printerens harddisk.</li> <li>2. Naviger gennem mapperne og fotografierne, og marker det videoklip, du vil afspille.</li> <li>3. Tryk på <b>Zoom +</b>.</li> <li>4. Tryk på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  for at afspille videoklipet.</li> <li>5. Tryk på <b>OK</b> for at stoppe afspilningen af videoklipet midlertidigt, vælge et billede eller starte videoklipet igen.</li> <li>6. Tryk på <b>Cancel</b> (annuller) for at vende tilbage til begyndelsen af videoklipet eller fravælge valgte billeder.</li> <li>7. Tryk på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  for at stoppe videoklipet.</li> </ol>
<b>I grupper efter nøgleord</b> Tildel nøgleord til fotos, der er gemt på printerens harddisk, og få derefter fotoene vist efter nøgleord.	<p><b>Sådan tildeles nøgleord</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Få vist fotos på printerens harddisk.</li> <li>2. Tryk på <b>OK</b> for at vælge hvert enkelt foto eller album, som du vil tildele et nøgleord.</li> <li>3. Tryk på <b>Keyword</b> (nøgleord).</li> <li>4. Vælg <b>Assign a keyword</b> (tildel et nøgleord, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5. Tryk på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  eller  for at vælge et nøgleord, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Sådan vises fotos efter nøgleord</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Få vist fotos på printerens harddisk.</li> <li>2. Tryk på <b>Keyword</b> (nøgleord).</li> </ol>



(fortsat)



Visning af fotos	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Vælg <b>View photos by keyword</b> (vis fotos efter nøgleord), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Tryk på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  eller  for at vælge et nøgleord eller en af de andre nøgleordsindstillinger, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li></ol>
<p><b>På et TV</b></p> <p>Tilslut printeren til et TV for at få vist og vælge fotos med venner og familie. Du kan få vist fotos i mapper, ni ad gangen, et efter et, sorteret efter nøgleord eller i et kontinuerligt diasshow, ligesom på printerskærmen. Brug fjernbetjeningen, der fulgte med printeren, til at starte eller stoppe et diasshow eller vælge fotos til udskrivning på en let måde.</p> <p>Før du tilslutter printeren til et TV ved hjælp af videokablet, skal du vælge videoudgangsformatet. Det format, du vælger (NTSC eller PAL), afhænger af videoformatet på TV'et.</p> <p><b>Bemærk!</b> Se den dokumentation, der fulgte med dit TV, for at få oplysninger om videoformatet.</p>	<p><b>Sådan vælges videoudgangsformatet på printeren</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>2. Vælg <b>Preferences (præferencer)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>3. Vælg <b>Television (TV)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>NTSC</b> eller <b>PAL</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li></ol> <p><b>Sådan få du vist et diasshow på TV'et</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tilslut printeren til TV'et ved hjælp af videokablet, tænd for TV'et, og indstil derefter videoindgangen på TV'et. Visningen skifter fra printerskærmen til TV-skærmen.</li><li>2. Tryk på <b>Slide show</b> (diasshow) på fjernbetjeningen.</li></ol> <p><b>Sådan vender du tilbage til visning af fotos på printerskærmen</b></p> <p>→ Tag videokablet fra TV'et og printeren.</p>

## Vælg fotos til udskrivning

Hvis du vil...	Gør følgende
<b>Udskriv ét foto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li><li>2. Brug pilene for <b>Select Photos (vælg fotos)</b> til at navigere gennem mapperne og fotoene og markere et foto, der skal udskrives.</li><li>3. Tryk på <b>Print (udskriv)</b> for at udskrive det aktuelle foto.</li></ol>
<b>Udskriv mere end én kopi af et foto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li></ol>

(fortsat)

Hvis du vil...	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk på <b>OK</b> for at vælge det foto, du vil udskrive.</li> <li>Tryk på <b>OK</b> igen, og vælg <b>Select multiple print copies</b> (vælg flere udskriftskopier).</li> <li>Tryk på <b>Select Photos (vælg fotos)</b>  eller  for at øge eller mindske antallet af kopier, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Tryk på <b>Udskriv</b>.</li> </ol>
<b>Udskriv flere fotos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li> <li>Brug pilene for <b>Select Photos (vælg fotos)</b> til at navigere gennem mapperne og fotografierne og markere et foto, der skal udskrives.</li> <li>Tryk på <b>OK</b> for at vælge hvert af de fotos, du vil udskrive.</li> <li>Tryk på <b>Udskriv</b>.</li> </ol>
<b>Udskriv en række af fotos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li> <li>Tryk på <b>OK</b> for at vælge det eller de album med fotos, du vil udskrive.   <b>Bemærk!</b> Hvis du får vist fotos et ad gangen eller ni ad gangen, skal du trykke på <b>Zoom –</b>, indtil mappevisningen kommer frem.</li> <li>Tryk på <b>Udskriv</b>.</li> </ol>
<b>Udskriv et valgt billede fra et videoklip</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Isæt et hukommelseskort, der indeholder et videoklip, eller få vist videoklip på printerens harddisk.</li> <li>Brug pilene til <b>Select Photos (vælg fotos)</b> til at navigere til videoklippet. Det første billede i klippet vises.</li> <li>Tryk på <b>OK</b> for at vælge videoklippet. Videoen ruller langsomt fremad, billede for billede, så du kan vælge det billede, der skal udskrives.</li> <li>Når det ønskede billede vises, skal du trykke på <b>OK</b> og derefter på <b>Print</b> (udskriv).</li> </ol>

Hvis du vil...	Gør følgende
	<p><b>Bemærk! 1</b> Billedopløsningen i videoklippet er typisk lavere end ved digitale fotos. Det kan derfor være, at udskriftskvaliteten af dine videoklipbilleder er lavere end udskriftskvaliteten af dine fotos.</p> <p><b>Bemærk! 2</b> Printeren understøtter ikke alle videofilformater. Der findes en liste over understøttede filformater i <a href="#">Printerspecifikationer</a>.</p>
<p><b>Udskriv fotos i panoramisk tilstand</b></p> <p><b>Bemærk!</b> Panoramatilstand understøttes ikke ved udskrivning fra et digitalkamera, der er tilsluttet til kameraporten på forsiden af printeren med et USB-kabel. Hvis du vil kunne fremstille panoramafotos på din computer i programmet HP Image Zone, skal du vælge Full (komplet), når du installerer printersoftwaren. Hvis du valgte Express (ekspres) installation, skal du geninstallere printersoftwaren og i stedet vælge Full (komplet).</p>  <p><b>Hæft flere fotos sammen for at skabe ét foto i panoramastørrelse ...</b></p>  <p><b>... eller vælg et foto, der skal udskrives i panoramatilstand</b></p>	<p>Du kan skabe et panoramafoto på to måder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hæft fotos sammen:</b> Brug et billedredigeringsprogram, f.eks. HP Image Zone, til at hæfte overlappende fotos sammen til ét foto 10 x 30 cm (4 x 12"). (På nogle digitalkameraer kan du også hæfte flere optagelser sammen til ét foto, før du gemmer det på et hukommelseskort). Gem derefter fotoet på et hukommelseskort, og følg nedenstående vejledning for at aktivere panoramatilstand. I panoramatilstand udskrives fotos i et 3:1 billedformat.</li> <li>• <b>Vælg et foto:</b> Vælg ét eller flere fotos på et hukommelseskort, og følg nedenstående vejledning for at aktivere panoramatilstand. I panoramatilstand udskrives fotos i et 3:1 billedformat.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isæt et hukommelseskort, der indeholder et eller flere panoramafotos, eller få vist panoramafotos på printerens harddisk.</li> <li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Vælg <b>Panoramic photos</b> (panoramafotos), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5. Vælg <b>On (til)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>6. Læg 10 x 30 cm (4 x 12") papir i printeren.</li> </ol>

(fortsat)

Hvis du vil...	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Vælg et eller flere panoramafotos. En beskæringsboks på printeren viser den del af det viste foto, der udskrives (3:1 billedformat). Jo højere opløsning det viste billede har, jo bedre ser det ud, når du udskriver i panoramatilstand.</li> <li>8. Tryk på <b>Udskriv</b>.</li> <li>9. Når du har udskrevet panoramafotos, skal du deaktivere panoramatilstand, så du igen udskriver med det almindelige 3:2 billedformat. Gentag trin 2 til 4, vælg <b>Off</b> (fra), og tryk på <b>OK</b>, når du vil deaktivere panoramatilstanden.</li> </ol>
<p><b>Udskriv fotostickers</b></p> <p>Ilæg et enkelt ark fotostickerpapir ad gangen.</p> <p><b>Bemærk!</b> Funktionen fotostickers er ikke tilgængelig i alle lande.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li> <li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Vælg <b>Photo stickers</b> (fotostickers), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5. Vælg <b>On (til)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>6. Ilæg et enkelt ark fotostickerpapir.</li> <li>7. Vælg et eller flere fotos.</li> <li>8. Tryk på <b>Udskriv</b>. Et ark indeholder 16 kopier af ét foto.</li> <li>9. Deaktiver tilstanden Photo stickers (fotostickers), når du er færdig med at udskrive. Gentag trin 2 til 4, vælg <b>Off</b> (fra), og tryk på <b>OK</b>, når du vil deaktivere tilstanden Photo stickers (fotostickers).</li> </ol>
<p><b>Udskriv pasfotos</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk.</li> <li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Vælg <b>Panoramic photos</b> (panoramafotos), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>5. Vælg <b>On (til)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>6. Vælg en pasfotostørrelse, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>7. Ilæg fotopapir.</li> <li>8. Vælg et eller flere fotos.</li> </ol>

(fortsat)

Hvis du vil...	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"><li>9. Tryk på <b>Udskriv</b>. Hvert udskrevet ark indeholder så mange kopier af et foto, som der er plads til på siden, afhængigt af den valgte pasfotostørrelse.</li></ol>
<b>Udskriv et fotoindeks</b> Et fotoindeks viser miniaturebilleder og indeksnumre for alle fotos på et hukommelseskort (maks. 2000). Du kan bruge indeksnumrene til at udskrive bestemte fotos eller en række fotos. Brug et kartotekskort eller almindeligt papir for at spare på fotopapiret.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Isæt et hukommelseskort, eller få vist fotos på printerens harddisk</li><li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>3. Vælg <b>Tools (funktioner)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>Change layout</b> (skift layout), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>5. Vælg <b>Index sheet</b> (fotoindeks), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>6. Tryk på <b>Udskriv</b>.</li></ol>

## Optimering af kvaliteten af dine fotos

HP Photosmart 470 series kompakt printer har en lang række indstillinger og effekter, som kan forbedre udskriftskvaliteten af dine fotos. Indstillingerne ændrer ikke de originale fotos. De har kun indflydelse på udskrivningen.

Problem og løsning	Sådan gør du:
<b>Røde øjne i billeder, der er taget med flash</b> <b>Fjernelse af røde øjne</b> Fjern røde øjne, der spolerer nogle fotos, der er taget med flash	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>2. Vælg <b>Improve image</b> (optimer billede), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>3. Vælg <b>Remove red-eye (fjern røde øjne)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li></ol>
<b>Slørede fotos</b> <b>SmartFocus</b> Gør slørede fotos skarpere. Funktionen er aktiveret som standard. Brug disse instruktioner til at slå den til, hvis den aktuelt er slået fra. Denne indstilling påvirker alle fotos, der udskrives.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>2. Vælg <b>Preferences (præferencer)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>3. Vælg <b>SmartFocus</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>On (til)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li></ol>
<b>Fotos med dårlig belysning og kontrast</b> <b>Belysningstilpasning</b> Gør lysstyrke og kontraster i udskrifter bedre. Denne indstilling påvirker alle fotos, der udskrives.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>2. Vælg <b>Preferences (præferencer)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>3. Vælg <b>Adaptive lighting</b> (belysningstilpasning), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>On (til)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li></ol>



(fortsat)



Problem og løsning	Sådan gør du:
<b>Fotos med svag lysstyrke</b> <b>Fotolysstyrke</b> Optimer lysstyrkeniveauet for fotoene.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>2. Vælg <b>Improve image</b> (optimer billede), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Photo brightness (fotolysstyrke)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Brug <b>Vælg fotos</b>-pilene til at justere fotolysstyrken til det ønskede niveau, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Fotos af dårlig kvalitet</b> <b>Automatisk forbedring</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>2. Vælg <b>Improve image</b> (optimer billede), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Auto enhance</b> (automatisk forbedring), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Vælg en af disse indstillinger for forbedring:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Recommended (anbefalet)</b></li> <li>– <b>Option 2 (indstilling 2)</b></li> <li>– <b>Option 3 (indstilling 3)</b></li> </ul> </li> <li>5. Tryk på <b>OK</b>.</li> </ol>
<b>Kvaliteten af videoklip er dårlig</b> <b>Video enhancement (videoforbedring)</b> Optimer kvaliteten af udskrevne videoklip. Udskrivningen kan tage længere tid, når indstillingen er aktiveret.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>2. Vælg <b>Preferences (præferencer)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Video enhancement (videoforbedring)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Vælg <b>On (til)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> </ol>

## Bliv kreativ





Printeren indeholder en række værktøjer og effekter, der gør det muligt for dig at bruge dine fotos kreativt. Indstillingerne ændrer ikke de originale fotos. De har kun indflydelse på udskrivningen.

Ting, der kan prøves	Gør følgende
<b>Beskære et foto</b> Tryk på <b>Zoom +</b> eller <b>–</b> for at forøge eller formindske forstørrelsen med 0,25x. Det maksimale niveau er 5,0x.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fremhæv det foto, du vil ændre.</li> <li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Improve image</b> (optimer billede), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Tryk på <b>Zoom +</b> for at forstørre det aktuelle foto.</li> <li>5. Tryk på <b>Zoom +</b> eller <b>–</b> for at justere størrelsen på det beskårne område.</li> <li>6. Brug <b>Vælg fotos</b>-pilene til at flytte beskæringsboksen.</li> </ol>

(fortsat)

Ting, der kan prøves	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Tryk på <b>OK</b>, når den del af fotoet, du vil udskrive, er i beskæringsboksen.</li><li>8. Tryk på <b>Print (udskriv)</b> for at begynde udskrivningen. Beskæring ændrer ikke det originale foto. Den har kun indflydelse på udskrivningen.</li></ol>
<b>Tilføj en dekorativ ramme</b> Vælg fra en palet med forskellige mønstre og farver for at gøre rammen speciel.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fremhæv det foto, du vil ændre.</li><li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>3. Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>Add Frame</b> (tilføj ramme), og vælg derefter <b>OK</b>.</li><li>5. Brug pilene for <b>Select Photos</b> (vælg fotos) til at vælge et rammemønster, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>6. Brug pilene for <b>Select Photos</b> (vælg fotos) til at vælge en rammefarve, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>7. Tryk på <b>OK</b>, vælg <b>Yes</b> (ja), tryk på <b>OK</b> igen for at gemme en kopi af fotoet og rammen som et nyt billede.</li></ol>
<b>Tilføj clipart</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fremhæv det foto, du vil ændre.</li><li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>3. Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>Clipart</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>5. Tryk på <b>Select Photos</b> (vælg fotos)  eller  for at vælge et stykke clipart, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>6. Tryk på <b>Zoom +</b> eller <b>-</b> for at ændre størrelsen på clipart-stykket, brug filene for <b>Select Photos</b> (vælg fotos), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>7. Tryk på <b>OK</b>, vælg <b>Yes</b> (ja), tryk på <b>OK</b> igen for at gemme en kopi af fotoet og clipart-stykket som et nyt billede.</li></ol>
<b>Tilføj hilsner</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fremhæv det foto, du vil ændre.</li><li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li><li>3. Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li><li>4. Vælg <b>Greetings</b> (hilsner), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li></ol>

(fortsat)

Ting, der kan prøves	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk på <b>Select Photos</b> (vælg fotos)  eller  for at vælge en hilsen, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Tryk på <b>Zoom +</b> eller <b>–</b> for at ændre størrelsen på hilsnen, brug pilene for <b>Select Photos</b> (vælg fotos) til at flytte hilsnen, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Tryk på <b>OK</b>, vælg <b>Yes</b> (ja), tryk på <b>OK</b> igen for at gemme en kopi af fotoet og hilsnen som et nyt billede.</li> </ol>
<p><b>Tilføj en farveeffekt</b></p> <p>Indstil printeren til at ændre farveeffekten af udskrifterne til <b>Black and White</b> (sort/hvid), <b>Sepia</b>, <b>Antique</b> (antik) eller <b>None</b> (ingen) (standard).</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fremhæv det foto, du vil ændre.</li> <li>Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>Vælg <b>Get creative</b> (vær kreativ), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Vælg <b>Add color effect (tilføj farveeffekt)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Tryk på <b>Select Photos</b> (vælg fotos)  eller  for at vælge en farveeffekt, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Tryk på <b>OK</b>, vælg <b>Yes</b> (ja), tryk på <b>OK</b> igen for at gemme en kopi af fotoet med farveeffekten som et nyt billede.</li> </ol>
<p><b>Føj dato og tid til dine udskrifter</b></p> <p>Du kan udskrive et stempel på forsiden af dine fotos, som viser, hvornår fotoet blev taget. Denne indstilling påvirker alle udskrifter.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>Vælg <b>Preferences (præferencer)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Vælg <b>Date/time (dato/tid)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>Vælg en indstilling for dato-/tidsstempel: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Date/time (dato/tid)</b></li> <li><b>Date only (kun dato)</b></li> <li><b>Off (fra)</b></li> </ul> </li> <li>Tryk på <b>OK</b>.</li> </ol>

## Udskrivning af dine fotos

Udskrivning af fotos sker i tre trin: Vælg et layout, angiv en udskriftskvalitet og vælg en udskrivningsmetode.

### Valg af et layout

Du kan vælge mellem flere udskriftslayouts.

Layoutmuligheder	Gør følgende
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>2. Vælg <b>Tools (funktioner)</b>, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Change layout</b> (skift layout), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Brug pilene for <b>Select photos</b> (vælg fotos) til at vælge et layout: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>1-op</b></li> <li>– <b>2-op</b></li> <li>– <b>4-op</b></li> <li>– <b>Fotoindeks</b></li> </ul> </li> </ol> <p>Printeren roterer evt. dine fotos for at tilpasse layoutet.</p> <p><b>Bemærk!</b> Når udskrivning uden ramme er deaktiveret, udskrives alle sider med en smal hvid kant på papiret. Se <a href="#">Printermenu</a>, hvis du vil aktivere udskrivning uden ramme.</p>

## Indstilling af udskriftskvalitet

Udskriftskvaliteten Best (bedst) er standard og giver den bedste fotokvalitet. Normal kvalitet sparer blæk og udskrives hurtigere.

### Sådan ændrer du udskriftskvaliteten til Normal

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools (funktioner)**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Print quality (udskriftskvalitet)**, og tryk derefter på **OK**.
4. Vælg **Normal**, og tryk derefter på **OK**.

Udskriftskvaliteten Best (bedst) anvendes igen efter det næste udskriftsjob.

## Valg af en udskrivningsmetode

HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter gør det muligt at udskrive fra et hukommelseskort, fra et digitalkamera eller HP iPod eller direkte fra printerens harddisk.

Udskrive fra et ...	Gør følgende
<b>Hukommelseskort</b> Udskriv digitale fotos, der ligger på et hukommelseskort. Fotoene kan være umarkeret eller valgt på kameraet (Digital Print Order Format, eller DPOF). Udskrivning fra et hukommelseskort kræver ikke nogen computer og dræner	<b>Sådan udskrives umarkerede fotos</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indsæt et hukommelseskort.</li> <li>2. Vælg et eller flere fotos. Se <a href="#">Vælg fotos til udskrivning</a>.</li> <li>3. Tryk på <b>Udskriv</b>.</li> </ol>

(fortsat)

Udskrive fra et ...	Gør følgende
<p>ikke batterierne i dit digitalkamera. Se <a href="#">Isætning af hukommelseskort</a>.</p>	<p><b>Sådan udskrives fotos, der er udvalgt på kameraet</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indsæt et hukommelseskort med fotos, der er udvalgt på kameraet (DPOF).</li> <li>2. Vælg <b>Yes</b> (ja), når printeren spørger, om du vil udskrive de kameravalgte fotos, og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> </ol>
<p><b>Digitalkamera</b></p> <p>Udskriv smukke fotos fra et PictBridge-kamera eller et HP-digitalkamera til direkte udskrivning uden at bruge en computer. Se <a href="#">Tilslutning af printeren</a>.</p> <p>Når du udskriver direkte fra et digitalkamera, bruger printeren de indstillinger, du valgte på kameraet. Yderligere oplysninger om brug af kameravalgte fotos finder du i dokumentationen til kameraet.</p>	<p><b>Sådan udskrives fra et PictBridge-kamera</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tænd for kameraet, og vælg de fotos, der skal udskrives.</li> <li>2. Sørg for, at funktionen PictBridge er aktiveret på kameraet, og tilslut det derefter i kameraporten foran på printeren ved hjælp af det USB-kabel, der blev leveret sammen med kameraet.</li> </ol> <p>Når printeren har genkendt PictBridge-kameraet, udskrives de udvalgte fotos.</p> <p><b>Sådan udskrives fra et HP-kamera til direkte udskrivning</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tænd for HP-kameraet til direkte udskrivning, og udvælg de fotos, du vil udskrive.</li> <li>2. Tilslut kameraet i USB-porten bag på printeren ved hjælp af det USB-kabel, der blev leveret sammen med kameraet.</li> <li>3. Følg vejledningen på kameraskærmen.</li> </ol>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>Udskriv fotos, der er gemt i en HP iPod. Se <a href="#">Tilslutning til andre enheder</a>.</p>	<p>Før du følger nedenstående vejledning for at importere og udskrive fotos til din HP iPod, skal du sikre dig, at billederne og din HP iPod opfylder følgende krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De billeder, du kopierer til din HP iPod, skal være i JPEG-format.</li> <li>• HP iPod skal være formateret i Windows (FAT 32-filsystemet). HP iPod benytter Windows-filstrukturen som standard. Du kan kontrollere, om din HP iPod er formateret til Windows, ved at gå til</li> </ul>

Udskrive fra et ...	Gør følgende
	<p><b>Settings</b> (indstillinger) &gt; <b>About</b> (om) på din HP iPod. Hvis den er formateret i Windows, står der <b>Format Windows</b> nederst på skærmen. Hvis ikke den er formateret i Windows, skal du slutte din HP iPod til en Windows-pc via det USB-kabel, der fulgte med din HP iPod, og følge vejledningen på skærmen.</p> <p><b>Bemærk!</b> HP iPods, der kun er blevet tilsluttet til en Macintosh, er ikke kompatible med printeren, men efter tilslutning til en Windows-pc, kan Macintosh-brugere stadig synkronisere deres HP iPods tilbage til Macintosh og Mac iTunes fuldstændigt og bevare printerunderstøttelse.</p> <p><b>Sådan importeres fotos til en HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kopier fotos fra et hukommelseskort til din HP iPod ved hjælp af din Belkin Media Reader for iPod.</li> <li>2. Kontroller, at fotoene er på din HP iPod, ved at vælge <b>Photo Import</b> (fotoimport) i HP iPod-menuen. Fotos vises som <b>Rolls (ruller)</b>.</li> </ol> <p><b>Sådan udskrives fotos fra en HP iPod</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Slut din HP iPod til kameraporten foran på printeren vha. det USB-kabel, der fulgte med din HP iPod. Printerskærmen viser <b>Reading Device (læser enhed)</b>, mens fotoene indlæses. Det kan tage flere minutter. Derefter vises fotoene på printerskærmen.</li> <li>2. Marker de fotos, du vil udskrive, og tryk på <b>Print</b> (udskriv). Der er flere oplysninger om valg og udskrivning af fotos i <a href="#">Vælg fotos til udskrivning</a>.</li> </ol> <p>Kontakt HP Kundeservice, hvis du ikke kan udskrive til HP Photosmart printeren via din HP iPod. Se <a href="#">HP Kundeservice</a>.</p>

(fortsat)


Udskrive fra et ...	Gør følgende
<p><b>Printerens harddisk</b></p> <p>Udskriv fotos, der er gemt på printerens harddisk.</p> <p>Når du isætter et hukommelseskort, vises der en meddelelse på skærmen, der beder dig downloade fotoene, hvis der er nye fotos på kortet, der ikke tidligere er blevet gemt på printerens harddisk. Tryk på <b>OK</b>.</p>	<p><b>Sådan gemmes fotos fra et hukommelseskort på printerens harddisk</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isæt et hukommelseskort, og vælg fotos, der skal overføres.</li> <li>2. Tryk på <b>Menu</b>.</li> <li>3. Vælg <b>Transfer</b> (overfør), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> <li>4. Vælg <b>Transfer to internal</b> (overfør til intern), og tryk derefter på <b>OK</b>.</li> </ol> <p><b>Sådan udskrives fotos fra printerens harddisk</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hvis der er et hukommelseskort i printeren, skal du fjerne kortet.</li> <li>2. Marker de fotos, du vil udskrive, og tryk på <b>Print</b> (udskriv). Der er flere oplysninger om valg og udskrivning af fotos i <b>Vælg fotos til udskrivning</b>.</li> </ol>

# 4 Tilslutning af printeren

Printeren kan tilsluttes andre enheder og skabe forbindelse til familie og venner.



## Tilslutning til andre enheder

Denne printer kan tilsluttes computere og andre enheder på flere forskellige måder. Hver tilslutningstype har sin egen funktionsmåde.

Tilslutningstype og udstyr	Funktionalitet
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Universal Serial Bus (USB) 2.0 full speed kabel på 3 meter eller derunder. Hvis du vil have instruktioner til tilslutning af printeren med et USB-kabel, kan du se <i>Printer Help</i> (printerhjælp) på skærmen.</li><li>• En computer med internetadgang (til brug af HP Instant Share).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udskriv fra din computer til printeren.</li><li>• Gem fotos fra et hukommelseskort, der er indsat i printeren eller printerens harddisk, hvor du kan redigere eller organisere dem i programmet HP Image Zone.</li><li>• Deling af fotos med HP Instant Share.</li><li>• Direkte udskrivning fra et HP-digitalt kamera til direkte udskrivning til printeren. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet <a href="#">Sådan udskrives fra et HP-kamera til direkte udskrivning</a> og i dokumentationen til kameraet.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>Et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera og et USB-kabel.</p> <p>Tilslut kameraet i kameraporten på forsiden af printer.</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Direkte udskrivning fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera til printeren. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet <a href="#">Sådan udskrives fra et PictBridge-kamera</a> og i dokumentationen til kameraet.</li><li>• Gem fotos fra et PictBridge-kompatibelt digitalt kamera på printerens harddisk.</li></ul>
<b>Bluetooth</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udskriv fra en enhed, der har trådløs Bluetooth-teknologi, til printeren.</li><li>• Gem fotos på en enhed med trådløs Bluetooth-teknologi på printerens harddisk.</li><li>• Gem fotos fra et hukommelseskort, der isat i printeren eller printerens harddisk, på en enhed med trådløs Bluetooth-teknologi.</li></ul>



(fortsat)

Tilslutningstype og udstyr	Funktionalitet
 <p>Valgfri trådløs HP Bluetooth printeradapter.</p> <p>Se den tilhørende dokumentation, hvis printeren blev leveret med dette tilbehør, eller hvis du har anskaffet det separat. Der er flere oplysninger om trådløs Bluetooth teknologi og HP på <a href="http://www.hp.com/go/bluetooth">www.hp.com/go/bluetooth</a>.</p>	<p>Hvis du sætter den valgfrie trådløse HP Bluetooth-printeradapter i kameraporten på printeren, skal du angive de nødvendige indstillinger i Bluetooth-printermenuen. Se <a href="#">Printermenu</a>.</p> <p>Adapteren er ikke kompatibel med Macintosh OS.</p>
<p><b>HP iPod</b></p> <p>En HP iPod og det USB-kabel, der fulgte med.</p> <p>Tilslut din HP iPod i kameraporten på forsiden af printer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udskriv direkte fra en HP iPod (hvorpå der ligger fotos) til printeren. Yderligere oplysninger finder du under <a href="#">Sådan udskrives fotos fra en HP iPod</a>.</li> <li>• Gem fotos fra en HP iPod på printerens harddisk.</li> <li>• Gem fotos fra et hukommelseskort, der isat i printeren eller printerens harddisk, på en HP iPod.</li> </ul>
<p><b>TV</b></p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Videokablet og et TV.</li> <li>• Fjernbetjeningen.</li> </ul> <p>Tilslut TV'et til printeren ved at tilslutte videokablet til TV-kabelstikket på printerens bagside og til videoindgangsstikket på TV'et.</p>	<p>Få vist fotos på et hukommelseskort, der er isat i printeren eller på printerens interne harddisk. Fotoene vises på TV'et, præcis som de ville på printerskærmen, men større.</p> <p>Før du tilslutter printeren til et TV med videokablet, skal du sørge for at angive indstillinger i TV-printermenuen. Se <a href="#">Printermenu</a>.</p>

## Tilslutning via HP Instant Share

Brug HP Instant Share til at dele fotos med andre via e-mail, onlinealbums eller en onlinetjeneste til fotofremkaldelse. Du skal bruge et USB-kabel til at slutte printeren til en computer, der har internetadgang, og hvor al HP-softwaren er installeret. Hvis du forsøger at bruge HP Instant Share uden at have al den nødvendige software installeret eller konfigureret, vises en meddelelse på skærmen med oplysninger om de trin, du skal gennemføre.

### Sådan anvendes HP Instant Share

1. Indsæt et hukommelseskort, og vælg nogle fotos.
2. Tryk på **Menu**, vælg **Tools** (værktøjer), og tryk derefter på **OK**.
3. Marker **HP Instant Share** og tryk på **OK**.
4. Følg vejledningen på computerskærmen for at dele de valgte fotos med andre.

Se HP Image Zone hjælpen på skærmen vedrørende oplysninger om HP Instant Share.



# 5 Vedligeholdelse og transport af printeren

HP Photosmart 470 series kompakt fotoprinter kræver meget lidt vedligeholdelse. Følg retningslinjerne i dette kapitel for at forlænge printerens og tilbehørets levetid og sikre, at de fotos, du udskriver, altid er af højeste kvalitet.

## Rengøring og vedligeholdelse af printeren

Hold printeren og blækpatronerne rene og i god stand ved at følge de enkle procedurer i dette afsnit.

### Rengøring af printeren udvendigt

1. Sluk for printeren, og tag derefter lysnetledningen ud af stikket bag på printeren.
2. Hvis du har installeret det valgfrie HP Photosmart interne batteri i printeren, skal du fjerne det og derefter lukke dækslet til batteriholderen.
3. Tør printerens ydersider med en blød klud, som er fugtet let med vand.



**Forsigtig! 1** Brug ikke nogen form for rengøringsmiddel. Rengørings- og rensmidler kan beskadige printerens overflade.

**Forsigtig! 2** Undlad at rengøre printeren indvendigt. Printerens indvendige dele må ikke komme i kontakt med nogen form for væske.

### Automatisk rensning af blækpatronen

Hvis du bemærker hvide striber eller ensfarvede streger på de fotos, du udskriver, kan det skyldes, at blækpatronen trænger til at blive rensset. Rens ikke patronen oftere, end det er nødvendigt, da der går blæk til spilde under rensningen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools (funktioner)**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Clean cartridge** (rens blækpatron), og tryk derefter på **OK**.
4. Følg instruktionerne på printerskærmen, og ilæg papir, så printeren kan udskrive en testside, efter at patronen er rensset. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare på fotopapiret.
5. Tryk på **OK** for at påbegynde rensningen af blækpatronen.
6. Når printeren er færdig med at rense patronen og udskriver en testside, bliver du spurgt, om du ønsker at fortsætte til næste rensniveau, **Continue to second level cleaning**. Kontroller testsiden, og vælg ud fra følgende indstillinger:
  - Hvis testsiden har hvide striber, eller der mangler farver, skal blækpatronen renses igen. Vælg **Yes (ja)**, og tryk derefter på **OK**.
  - Hvis udskriftskvaliteten af testsiden er i orden, skal du vælge **No** (nej) og derefter trykke på **OK**.

Du kan rense patronen indtil tre gange. Rensningen bliver grundigere og bruger mere blæk for hver gang.

Hvis du gennemgår alle tre rensningsniveauer ved hjælp af denne fremgangsmåde, og der stadig er hvide striber eller manglende farver på testsiden, skal du udskifte blækpatronen.



**Bemærk!** Hvis du for nylig har tabt patronen eller printeren, kan der også forekomme hvide striber eller manglende farver på udskrifterne. Dette er et midlertidigt problem, som forsvinder i løbet af et døgn.

## Udskrivning af en testside

Udskriv en testside, før du kontakter HP Kundeservice. Testsidens indeholder diagnosticeringsoplysninger, som du kan bruge, når du forsøger at løse udskrivningsproblemer sammen med HP Kundeservice. Studer mønsteret fra blækdyserne på testsiden for at kontrollere blækniveauet samt blækpatronens tilstand. Hvis en linje eller farve mangler i mønsteret, skal du prøve at rense blækpatronen. Yderligere oplysninger finder du under [Automatisk rensning af blækpatronen](#).

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools (funktioner)**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Print test page (udskriv testside)**, og tryk derefter på **OK**.
4. Følg instruktionerne på printerskærmen, og ilæg papir, så printeren kan udskrive en testside. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare på fotopapiret.
5. Tryk på **OK** for at starte udskrivningen af testsiden.



## Justering af printeren

Første gang du installerer en blækpatron i printeren, justeres den automatisk i printeren. Hvis farver på udskrifter er justeret forkert, eller hvis justeringssiden ikke blev udskrevet korrekt, når du installerer en ny blækpatron, skal du imidlertid bruge følgende fremgangsmåde til at justere blækpatronen.

1. Tryk på **Menu**.
2. Vælg **Tools (funktioner)**, og tryk derefter på **OK**.
3. Vælg **Align cartridge (juster blækpatron)**, og tryk derefter på **OK**.
4. Følg instruktionerne på printerskærmen, og ilæg papir, så printeren kan udskrive en justeringsside. Brug almindeligt papir eller kartotekskort for at spare på fotopapiret.
5. Tryk på **OK** for at begynde justeringen af blækpatronen.

Når printeren er færdig med justeringen, udskriver den en justeringsside som tegn på, at justeringen nu er korrekt.



- Markeringerne angiver, at blækpatronen er installeret korrekt og fungerer, som den skal.
- Hvis der vises et "x" til venstre for en af bjælkerne, skal blækpatronen justeres igen. Hvis der stadig står et "x", skal du udskifte blækpatronen.

## Opbevaring af printeren og blækpatronerne

Beskyt printeren og blækpatronerne ved at opbevare dem hensigtsmæssigt, når du ikke bruger dem.

### Opbevaring af printeren

Printeren er bygget, så den kan holde til lange inaktive perioder.

- Luk dækslet til papirbakken og skub printerens display fladt ned, når printeren ikke bruges.
- Opbevar printeren indendørs, og undgå at udsætte den for direkte sollys og store temperaturudsving.
- Hvis printeren og blækpatronen ikke har været brugt i en måned eller mere, skal du rense blækpatronen, før du udskriver. Yderligere oplysninger finder du under [Automatisk rensning af blækpatronen](#).

### Opbevaring af blækpatronen

Når du opbevarer eller transporterer printeren, skal du altid lade den aktive blækpatron sidde inden i printeren. Blækpatronen opbevares under et beskyttelsesdæksel i printeren under nedlukningen.



**Forsigtig!** Sørg for, at printeren er lukket helt ned, før du tager lysnetledningen ud af stikket eller fjerner det interne batteri. Dette gør det muligt for printeren at opbevare blækpatronen korrekt.

Brug følgende tip til at vedligeholde dine HP-blækpatroner og sikre en ensartet udskriftskvalitet:

- Når du fjerner en blækpatron fra printeren, skal du opbevare den i en blækpatronbeskytter for at forhindre, at blækket tørrer ud.  
I nogle lande leveres printeren ikke med hylster til blækpatron, men det leveres sammen med HP's grå fotoblækpatron, der kan købes separat. I andre lande kan hylsteret blive leveret sammen med printeren.
- Opbevar alle ubrugte blækpatroner i den forseglede originalemballage, indtil de skal i brug. Opbevar blækpatroner ved stuetemperatur (15–35° C).
- Fjern ikke plastiktappen, der dækker blækdyserne, før du er klar til at installere blækpatronen i printeren. Forsøg ikke at sætte tapen på blækpatronen igen, hvis tapen er fjernet fra blækpatronen. Dette kan beskadige blækpatronen.

## Vedligeholdelse af fotopapirets kvalitet

Du opnår de bedste resultater med fotopapir ved at følge retningslinjerne i dette afsnit.

### Opbevaring af fotopapir

- Opbevar fotopapiret i originalemballagen eller i en plastikpose, som kan forsegles.
- Opbevar det indpakkede fotopapir på en plan, kølig og tør overflade.
- Læg ubenyttet fotopapir tilbage i plastikposen. Papir, som efterlades i printeren eller udsættes for ydre påvirkninger, kan krølle.

### Håndtering af fotopapir

- Hold altid i kanten af fotopapiret for at undgå fingeraftryk.
- Hvis fotopapiret har krøllede eller foldede kanter, skal du anbringe det i plastikposen og forsigtigt bøje det i modsat retning af folden, indtil det ligger plant.

## Transport af printeren

Det er let at transportere og konfigurere printeren næsten hvor som helst. Tag den med på ferie, til familiesammenkomster og andre begivenheder, så du med det samme kan udskrive og dele fotos med familie og venner.

For at gøre det endnu lettere at udskrive, når du er ude, kan du købe følgende tilbehør:

**HP Photosmart internt batteri:** Tilfør printeren strøm fra et genopladeligt batteri, så du kan udskrive hvor som helst

### Sådan transporterer du printeren

1. Sluk for printeren.
2. Tag hukommelseskortet ud af hukommelseskortholderen.
3. Fjern al papir fra indbakken og udbakken, og luk derefter dækslet til papirbakken og dækslet til udskriftsbakken.
4. Skub printerens display ned, så det ligger fladt.



**Bemærk!** Sørg for, at printeren er lukket helt ned, før du tager lysnetledningen ud af stikket. Dette gør det muligt for printeren at opbevare blækpatronen korrekt.

5. Tag lysnetledningen ud af stikket.

6. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du tage USB-kablet ud af computeren.
7. Bær altid printeren opret.



**Bemærk!** Fjern ikke blækpatronen under transport af printeren.



**Tip!** Printeren har et praktisk indbygget håndtag, der gør den let at bære. Lad være med at ryste eller svinge rundt med printeren, når du bærer den i håndtaget.

Du skal huske at medbringe følgende:

- HP Fotopapir
- Lysnetledning
- Digitalkamera eller et hukommelseskort, der indeholder fotos
- Ekstra blækpatroner (hvis du regner med at udskrive mange fotos)
- Evt. valgfrit printertilbehør, f.eks. batteri eller det trådløse HP Bluetooth-printeradapter
- USB-kablet og HP Photosmart printersoftware-cd'en, hvis du skal tilslutte printeren til en computer
- Printerens Brugervejledning (denne bog)



**Bemærk!** Hvis du ikke medbringer printervejledningen, skal du sørge for at notere de korrekte blækpatronnumre for det land/område, du skal besøge, eller købe nok blækpatroner, før du rejser.





# 6 Fejlfinding

HP Photosmart printeren er designet til at være pålidelig og let at bruge. Dette afsnit besvarer ofte stillede spørgsmål om brug af printeren og udskrivning uden en computer. Kapitlet indeholder oplysninger om følgende emner:

- Problemer med printerhardware
- Udskrivningsproblemer
- Udskrivningsproblemer med Bluetooth
- Fejlmeddelelser

Oplysninger om fejlfinding i forbindelse med brugen af printerprogrammet og udskrivning fra en computer finder du i HP Photosmart Printer Help på skærmen. Oplysninger om, hvordan du får vist hjælpen på skærmen, finder du under [Sådan finder du flere oplysninger](#).

## Problemer med printerhardware

Før du kontakter HP Kundeservice, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).



**Bemærk!** Hvis du vil tilslutte printeren til en computer, anbefaler HP, at du bruger et USB-kabel på mindre end 3 meter (10 fod) for at minimere injiceret støj som følge af potentielle højelektromagnetiske felter.

**Indikatoren for tændt blinker grønt, men printeren udskriver ikke.**

### Løsning

- Hvis printeren er tændt, er den i færd med at behandle data. Vent til den er færdig.
- Hvis printeren er slukket, og det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret, oplades batteriet.

---

**Indikatoren for tændt blinker rødt.**

**Årsag** Printeren skal tilses. Prøv at gøre følgende:

### Løsning

- Kontroller, om der vises instruktioner på printerskærmen. Hvis der er tilsluttet et digitalt kamera til printeren, skal du se, om der vises instruktioner på kameraskærmen. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du se, om der vises instruktioner på computerskærmen.
- Sluk for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn

batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.

---

**Indikatoren for tændt blinker kortvarigt gult, efter at jeg har slukket for printeren.**

**Løsning** Dette er et led i den normale nedlukningsproces. Det er ikke et tegn på problemer med printeren.

---

**Indikatoren for tændt blinker gult.**

**Årsag** Der er opstået en printerfejl. Prøv at gøre følgende:

**Løsning**

- Kontroller, om der vises instruktioner på printerskærmen. Hvis der er tilsluttet et digitalt kamera til printeren, skal du se, om der vises instruktioner på kameraskærmen. Hvis printeren er tilsluttet en computer, skal du se, om der vises instruktioner på computerskærmen.
  - Sluk for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
  - Hvis indikatoren for tændt fortsat blinker gult, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller kontakte HP Kundeservice.
- 

**Knapper på kontrolpanelet reagerer ikke.**

**Årsag** Der er opstået en printerfejl. Vent ca. et minut for at se, om printeren nulstilles. Hvis ikke den gør det, kan du prøve at gøre følgende.

**Løsning**

- Sluk for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
  - Hvis printeren ikke nulstilles, og kontrolpanelets knapper stadig ikke virker, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller kontakte HP Kundeservice.
-

## Printeren registrerer og viser ikke fotos på mit hukommelseskort.

### Løsning

- Sluk for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
  - Hukommelseskortet kan indeholde filtyper, som printeren ikke umiddelbart kan læse fra hukommelseskortet.
    - Gem fotoene på en computer, og udskriv dem derefter fra computeren. Se [Sådan gemmes fotos fra et hukommelseskort på printerens harddisk](#) eller online HP Photosmart Printer Help for at få flere oplysninger.
    - Næste gang, du tager fotos, skal du indstille det digitale kamera, så det gemmer dine fotos i et filformat, som printeren kan læse direkte fra hukommelseskortet. Du kan se en liste over understøttede filformater under [Specifikationer](#). Oplysninger om, hvordan du indstiller det digitale kamera til at gemme fotos i bestemte filformater, finder du i dokumentationen til kameraet.
- 

## Printeren er tilsluttet ledningsnettet, men printeren tænder ikke.

### Løsning

- Printeren trækker muligvis for meget strøm.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt så ledningen i stikket igen. Tænd for printeren.  
Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen. Tænd for printeren.
  - Printeren kan være tilsluttet et strømpanel, som er slukket. Tænd for strømpanelet, og tænd derefter for printeren.
-

**Det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, men printeren kan ikke tændes ved hjælp af batteriet.**

**Løsning**

- Batteriet skal måske oplades. Sæt netledningen til printeren i stikket for at oplade batteriet. Indikatoren for tændt blinker grønt som tegn på, at batteriet lades op.
  - Hvis batteriet er opladet, kan du prøve at fjerne batteriet og derefter installere det igen.
- 

**Det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, men det kan ikke oplades.**

**Løsning**

- Åbn dækslet til batteriholderen. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Yderligere oplysninger om, hvordan du installerer batteriet, finder du i dokumentationen til batteriet.
  - Kontroller, at netledningen til printeren er tilsluttet korrekt til både printeren og strømkilden. Når printeren er slukket, blinker indikatoren for tændt grønt for at angive, at batteriet lader.
  - Tænd for printeren. Batteriopladningsikonet, et lyn, blinker over batteriikonet på printerskærmen som tegn på, at batteriet lader.
  - Et tomt batteri skal kunne oplades på ca. fire timer, når printeren ikke er i brug. Hvis batteriet stadig ikke lader, skal du udskifte det.
- 

**Der kommer lyde fra printeren, når jeg tænder for den, eller når den har stået ubenyttet hen i et stykke tid.**

**Løsning** Der kan komme lyde fra printeren, når den ikke har været i brug i længere tid (ca. 2 uger), eller når dens strømforsyning bliver afbrudt og derefter gendannet. Dette er helt normalt. Printeren udfører en automatisk vedligeholdelsesprocedure for at sikre bedst mulig outputkvalitet.

---

## Udskrivningsproblemer

Før du kontakter HP Kundeservice, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

**Printeren udskriver ikke fotos uden rammer, når jeg udskriver fra kontrolpanelet.**

**Årsag** Indstillingen til udskrivning uden rammer kan være slået fra.

**Løsning** Du kan slå denne indstilling til ved at følge nedenstående trin:

1. Tryk på **Menu** for at se printermenuen.
  2. Vælg **Preferences (præferencer)**, og tryk derefter på **OK**.
  3. Vælg **Borderless** (uden ramme), og tryk derefter på **OK**.
  4. Vælg **On (til)**, og tryk derefter på **OK**.
-

## Papiret indføres ikke rigtigt i printeren.

### Løsning

- Kontroller, at papirbredestyret slutter helt ind til papiret, uden at papiret bøjes.
  - Der er muligvis for meget papir i indbakken. Fjern noget af papiret, og forsøg at udskrive igen.
  - Hvis fotopapirark hænger sammen, kan du prøve at lægge ét ark i ad gangen.
  - Hvis du bruger printeren i omgivelser med meget høj eller lav luftfugtighed, skal du skubbe papiret så langt ind i indbakken som muligt og lægge ét ark fotopapir i ad gangen.
  - Hvis du bruger fotopapir, som er krøllet, skal du lægge det i en plastikpose og forsigtigt bøje det modsat den retning, det er krøllet, indtil det ligger glat. Hvis problemet fortsætter, skal du bruge papir, der ikke er krøllet. Yderligere oplysninger om korrekt opbevaring og håndtering af fotopapir finder du under [Vedligeholdelse af fotopapirets kvalitet](#).
  - Papiret kan være for tyndt eller for tykt. Prøv at bruge HP-designet fotopapir. Yderligere oplysninger finder du under [Valg af det rette papir](#).
- 

## Fotoet udskrives skråt eller skævt.

### Løsning

- Papiret er muligvis ikke lagt korrekt i. Læg papiret i igen, og sørg for, at papiret peger i den rigtige retning i indbakken, og at papirbredestyret slutter tæt op til kanten af papiret. Oplysninger om ilægning af papir finder du under [Ilægning af papir](#).
  - Blækpatronen skal evt. justeres. Yderligere oplysninger finder du under [Justering af printeren](#).
- 

## Der kom ikke noget papir ud af printeren.

### Løsning

- Printeren trænger muligvis til at blive tilset. Se, om der vises instruktioner på printerskærmen.
  - Strømmen kan være afbrudt, eller der kan være løse forbindelser. Kontroller, at der er tændt for strømmen, og at netledningen er tilsluttet korrekt. Hvis du bruger strøm fra batteriet, skal du kontrollere, at batteriet er installeret korrekt.
  - Der skal evt. lægges papir i indbakken. Kontroller, at papiret ligger korrekt i indbakken. Oplysninger om ilægning af papir finder du under [Ilægning af papir](#).
  - Papiret kan have sat sig fast under udskrivningen. Se, hvordan du fjerner et papirstop, i instruktionerne i det følgende afsnit.
-

## Papiret har sat sig fast under udskrivningen.

**Løsning** Kontroller, om der vises instruktioner på printerskærmen. Prøv at fjerne papirstopet på følgende måde.

- Hvis papiret er nået delvis gennem den forreste del af printeren, skal du forsigtigt trække papiret ind mod dig selv for at fjerne det.
- Hvis papiret ikke er nået delvis gennem den forreste del af printeren, kan du prøve at fjerne det fra bagsiden af printeren:
  - Fjern papiret fra indbakken, og træk derefter ned i indbakken for at åbne den helt i vandret position.
  - Træk forsigtigt i papiret for at fjerne det fra bagsiden af printeren.
  - Løft indbakken op, indtil den går på plads med et klik i papirilægningsposition.
- Hvis du ikke kan få fat i kanten af papiret, når du vil fjerne det, kan du prøve at gøre følgende:
  - Sluk for printeren.
  - Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printeren, skal du tage netledningen ud af printeren. Vent ca. 10 sekunder, og sæt derefter ledningen i igen.
  - Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart er installeret i printeren, og netledningen sidder i printeren, skal du tage netledningen ud. Åbn batteriholderdækslet, og fjern batteriet. Vent ca. 10 sekunder, og geninstaller derefter batteriet. Sæt netledningen i stikket igen.
  - Tænd for printeren. Printeren kontrollerer, om der sidder papir i papirgangen og skubber automatisk papiret ud.
- Tryk på **OK** for at fortsætte.



**Tip!** Hvis der forekommer papirstop under udskrivningen, kan du prøve at lægge ét ark fotopapir i ad gangen. Skub papiret så langt ind i indbakken som muligt.

## Der kom en tom side ud af printeren.

### Løsning

- Kontroller blækniveauet i printermenue. Tryk på **Menu**, vælg **Tools** (værktøjer), tryk på **OK**, og vælg derefter **Cartridge status** (status for blækpatron). Hvis blækpatronen er løbet tør for blæk, skal du udskifte den. Se [Isætning af blækpatroner](#). Udskriv en testside for at kontrollere blækpatronen. Se [Udskrivning af en testside](#).
- Du kan have sat udskrivningen i gang og derefter annulleret den. Hvis du annullerede processen, inden udskrivningen af fotoet gik i gang, kan printeren allerede have indført papir som forberedelse til udskrivningen. Næste gang, du udskriver, skubber printeren den tomme side ud, før næste udskrivning påbegyndes.

### Fotoet blev ikke udskrevet med printerens standardudskriftsindstillinger.

**Løsning** Du kan have ændret udskriftsindstillingerne for det valgte foto. Udskriftsindstillinger, du anvender på et enkelt foto, tilsidesætter printerens standardudskriftsindstillinger. Annuller alle udskriftsindstillinger, der er anvendt på et enkelt foto, ved at fravælge fotoet. Yderligere oplysninger finder du under [Vælg fotos til udskrivning](#).

---

### Printeren skubber papiret ud, mens den forbereder udskrivningen.

**Løsning** Direkte sollys kan gribe ind i brugen af den automatiske papirsensor. Flyt printeren væk fra det direkte sollys.

---

### Udskriftskvaliteten er dårlig.

#### Løsning

- Blækpatronen kan være ved at løbe tør for blæk. Kontroller blækniveauet i printermenuen. Tryk på **Menu**, vælg **Tools** (værktøjer) tryk på **OK**, og vælg derefter **Cartridge status** (status for blækpatron). Udskift blækpatronen, hvis det er nødvendigt. Yderligere oplysninger finder du under [Isætning af blækpatroner](#).
  - Hvis du bruger knappen **Zoom** på printerens kontrolpanel for at forstørre fotoet, kan du have forstørret det for meget. Tryk på **Zoom**.
  - Du kan have valgt en indstilling for lav opløsning på digitalkameraet, da du tog billedet. Indstil digitalkameraet til en højere opløsning for at få bedre resultater fremover.
  - Kontroller, at du bruger den rigtige type fotopapir til projektet. Brug HP-designet fotopapir for at opnå de bedste resultater. Yderligere oplysninger finder du under [Valg af det rette papir](#).
  - Du udskriver muligvis på den forkerte side af papiret. Kontroller, at papiret er lagt i papirbakken med udskriftssiden opad.
  - Blækpatronen skal evt. renses. Der er flere oplysninger under [Automatisk rensning af blækpatronen](#)
  - Blækpatronen skal evt. justeres. Yderligere oplysninger finder du under [Justering af printeren](#)
- 

### De fotos, jeg har markeret til udskrivning i digitalkameraet, udskrives ikke.

**Løsning** På nogle digitalkameraer kan du markere fotos til udskrivning både i kameraets interne hukommelse og på hukommelseskortet. Hvis du markerer fotos i den interne hukommelse, og derefter fjerner fotos fra kameraets interne hukommelse til hukommelseskortet, bliver markeringerne ikke overført. Marker de fotos, der skal udskrives, når du har overført dem fra det digitale kameras interne hukommelse til hukommelseskortet.

---



## Udskrivningsproblemer med Bluetooth

Før du kontakter HP Kundeservice, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Sørg også for at læse dokumentationen til din trådløse HP Bluetooth-printeradapter og til din enhed med trådløs Bluetooth-teknologi.

### Min Bluetooth-enhed kan ikke finde printerens.

#### Løsning

- Kontroller, at din trådløse HP Bluetooth-printeradapter er tilsluttet kameraporten på forsiden af printerens. Indikatoren på adapteren blinker, når adapteren er klar til at modtage data.
- Bluetooth **Visibility** (synlighed) kan være indstillet til **Not visible** (ikke synlig). Vælg i stedet indstillingen **Visible to all** (synlig for alle) ved at gøre følgende:
  - Tryk på **Menu** for at se printermenuen.
  - Vælg **Bluetooth**, og tryk derefter på **OK**.
  - Vælg **Visibility** (synlighed), og tryk derefter på **OK**.
  - Vælg **Visible to all** (synlig for alle), og tryk derefter på **OK**.
- Bluetooth **Security level** (sikkerhedsniveau) kan være sat til **High** (højt). Vælg i stedet indstillingen **Low** (lavt) ved at gøre følgende:
  - Tryk på **Menu** for at se printermenuen.
  - Vælg **Bluetooth**, og tryk derefter på **OK**.
  - Vælg **Security level** (sikkerhedsniveau), og tryk derefter på **OK**.
  - Vælg **Low** (lavt), og tryk derefter på **OK**.
- Den adgangsnøgle (PIN-kode), som enheden med trådløs Bluetooth-teknologi bruger til printerens, kan være forkert. Sørg for at angive den korrekte adgangsnøgle til printerens i enheden med trådløs Bluetooth-teknologi.
- Enheden er måske placeret for langt fra printerens. Placer enheden med trådløs Bluetooth-teknologi tættere på printerens. Som maksimum anbefales en afstand mellem Bluetooth-enheden og printerens på 10 meter (30 fod).

### Der kom ikke noget papir ud af printerens.

**Løsning** Printerens kan muligvis ikke genkende den filtype, som enheden med trådløs Bluetooth-teknologi sendte. Du kan se en liste over de filformater, som printerens understøtter, under [Specifikationer](#).

### Udskriftskvaliteten er dårlig.

**Løsning** Det foto, du har udskrevet, kan have lav opløsning. Indstil digitalkameraet til en højere opløsning for at få bedre resultater fremover. Læg mærke til, at opløsningen for fotos, som er taget med kameraer med VGA-opløsning, som f.eks. findes i trådløse telefoner, ikke altid er tilstrækkeligt høj til, at udskriften bliver af topkvalitet.

### Fotoet udskrevet med rammer.

**Løsning** Det udskrivningsprogram, der er installeret på enheden med trådløs Bluetooth-teknologi, understøtter måske ikke udskrivning uden rammer. Kontakt leverandøren af enheden, eller gå til deres supportwebsted for at få de seneste opdateringer til udskrivningsprogrammet.

---

### Min computer kan ikke indstille enhedsnavnet ved hjælp af en trådløs Bluetooth-forbindelse.

**Løsning** Brug et USB-kabel til at slutte computeren til printerens for at indstille printerens Bluetooth-enhedsnavn ved hjælp af printerens værktøjskasse. Printersoftwarens skal allerede være installeret på computeren. Se [Installation af softwaren](#) og hjælpen på skærmen.

---

## Fejlmeddelelser

Før du kontakter HP Kundeservice, bedes du læse dette afsnit med tip til fejlfinding eller besøge vores onlinesupport på [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

Følgende fejlmeddelelser vil kunne forekomme på printerskærmen. Følg instruktionerne for at løse det pågældende problem.

### Fejlmeddelelse: Paper jam (papirstop). Clear jam then press OK. (Fjern det fastkørte papir, og tryk derefter på OK).

**Løsning** Prøv at fjerne papirstoppet på følgende måde:

- Hvis papiret er nået delvis gennem den forreste del af printerens, skal du forsigtigt trække papiret ind mod dig selv for at fjerne det.
  - Hvis papiret ikke er nået delvis gennem den forreste del af printerens, kan du prøve at fjerne det fra bagsiden af printerens:
    - Fjern papiret fra indbakken, og træk derefter ned i indbakken for at åbne den helt i vandret position.
    - Træk forsigtigt i papiret for at fjerne det fra bagsiden af printerens.
    - Løft indbakken op, indtil den går på plads med et klik i papirilægningsposition.
  - Hvis du ikke kan få fat i kanten af papiret, når du vil fjerne det, kan du prøve at gøre følgende:
    - Sluk for printerens.
    - Hvis det valgfrie, interne batteri til HP Photosmart **ikke** er installeret i printerens, skal du tage netledningen ud af printerens. Vent ca. 10 sekunder, og sæt derefter ledningen i igen.
    - Tænd for printerens. Printerens kontrollerer, om der sidder papir i papirgangen og skubber automatisk papiret ud.
  - Tryk på **OK** for at fortsætte.
-

**Fejlmeddelelse: Automatic paper sensor failed (automatisk papirsensor svigtede).**

**Løsning** Den automatiske papirsensor er blokeret eller beskadiget. Prøv at placere printeren uden for direkte sollys. Tryk derefter på **OK**, og forsøg at udskrive igen. Hvis dette ikke virker, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) eller kontakte HP Kundeservice.

---

**Fejlmeddelelse: Cartridge is not compatible (Blækpatronen er ikke kompatibel). Use appropriate HP cartridge (Brug en korrekt HP-blækpatron).**

**Løsning** Udskift blækpatronen med en patron, der er kompatibel med printeren. Yderligere oplysninger finder du under [Isætning af blækpatroner](#).

---

**Fejlmeddelelse: Print cartridge cradle is stuck. (Blækpatronholderen sidder fast). Clear jam then press OK. (Fjern det fastkørte papir, og tryk derefter på OK).**

**Løsning** Følg nedenstående trin for at fjerne eventuelle blokeringer i blækpatronholderens gang:

1. Åbn dækslet til blækpatronen.
  2. Fjern eventuelle blokeringer i patronholdergangen.
  3. Luk dækslet til blækpatronen, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte.
- 

**Fejlmeddelelse: Cartridge service station is stuck (Blækpatronservicestationen sidder fast).**

**Løsning** Blækpatronservicestationen er den komponent, der findes under blækpatronholderen, og som aftørre og tildækker blækpatronen under opbevaring. Følg disse trin for at fjerne blokeringen af blækpatronservicestationen:

1. Åbn dækslet til blækpatronen.
  2. Skub forsigtigt blækpatronen og blækpatronholderen mod venstre for at få adgang til servicestationen.
  3. Fjern eventuelle hindringer.
  4. Luk dækslet til blækpatronen, og tryk derefter på **OK** for at fortsætte.
- 

**Fejlmeddelelse: Photo is corrupted (Foto er ødelagt)**

**Årsag** Da printeren var ved at udskrive fra et hukommelseskort, blev der sat et andet kort i, eller der blev tilsluttet en USB-enhed i porten foran på kameraet.

**Løsning** Indsæt kun ét hukommelseskort ad gangen. Sæt ikke en USB-enhed i, mens printeren udskriver fra et hukommelseskort. Fotoet er ikke ødelagt.

---

**Årsag** Det angive foto er ødelagt på det isatte hukommelseskort.

**Løsning** Marker og udskriv et andet foto, eller isæt et andet hukommelseskort.

---

**Fejlmeddelelse: Card access error. (kortadgangsfejl). See user manual (Se brugervejledningen).**

**Årsag** En kortadgangsfejl kan indikere, at et xD-Picture Card-hukommelseskort er skrivebeskyttet. xD-Picture Card-hukommelseskort har en speciel beskyttelsesfunktion, der sikrer, at dine billeder ikke slettes.



**Bemærk!** Når kortet er skrivebeskyttet, kan du godt bruge printeren til at udskrive og gemme fotos fra xD-Picture Card-hukommelseskortet på et sikkert sted, f.eks. computerens harddisk.

### Løsning

- Sæt xD-Picture Card-hukommelseskortet i kameraet igen, og tænd kameraet. I de fleste tilfælde foretager kameraet selv de nødvendige ændringer.
  - Omformater xD-Picture Card-hukommelseskortet. Se den vejledning, der fulgte med kameraet, vedrørende oplysninger om omformatering af hukommelseskortet. Bemærk, at denne proces sletter de billeder, der er gemt på hukommelseskortet. Hvis du vil gemme billederne, skal du derfor overføre dem til computeren, før du omformaterer hukommelseskortet. Overfør de pågældende fotos fra computeren til hukommelseskortet, når du har omformateret hukommelseskortet.
-



# 7 Specifikationer

Dette afsnit indeholder en tabel over minimumssystemkravene til installation af HP Photosmart printerprogrammet samt bestemte printerspecifikationer.

## Systemkrav

Komponent	Windows-pc, minimum	Macintosh, minimum
<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional	Mac® OS X 10.2.3, 10.3.x og senere
<b>Processor</b>	Intel® Pentium® II (eller tilsvarende) eller højere (Pentium III er påkrævet til brug af HP Image Zone)	G3 eller derover
<b>RAM</b>	64 MB (128 MB anbefales)	128 MB
<b>Ledig diskplads</b>	500 MB	150 MB
<b>Videoskærm</b>	800 x 600, 16-bit eller højere	800 x 600, 16-bit eller højere
<b>Cd-rom-drev</b>	4 x	4 x
<b>Tilslutninger</b>	<b>USB 2.0 full-speed:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional <b>PictBridge:</b> På kameraporten på forsiden <b>Bluetooth:</b> Via den valgfrie trådløse HP Bluetooth-printeradapter	<b>USB 2.0 full-speed:</b> Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere <b>PictBridge:</b> På kameraporten på forsiden
<b>Browser</b>	Microsoft Internet Explorer 5.5 eller nyere	—

## Printerspecifikationer

Kategori	Specifikationer
<b>Tilslutninger</b>	<p><b>USB 2.0 full-speed:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere</p> <p><b>PictBridge:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional; Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere</p> <p><b>Bluetooth:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home og XP Professional</p>
<b>Display</b>	6,4 cm flydende LCD-farveskærm
<b>Miljømæssige specifikationer</b>	<p><b>Maks. ved drift:</b> 5–40° C @ 5–90% RH</p> <p><b>Anbefalet ved drift:</b> 15–30° C @ 20–80% RH</p>
<b>Billedfilformater</b>	<p>JPEG Baseline</p> <p>TIFF 24-bit RGB, ukomprimerede interleaved</p> <p>TIFF 24-bit YCbCr, ukomprimerede interleaved</p> <p>TIFF 24-bit RGB, packbit interleaved</p> <p>TIFF 8-bit grå, ukomprimerede/packbit</p> <p>TIFF 8-bit farvepalet, ukomprimerede/packbit</p> <p>TIFF 1-bit ukomprimerede/packbits/1D Huffman</p>
<b>Intern harddisk</b>	1,5 GB
<b>Margener</b>	<p>Udskrivning uden rammer: Top/Bund/Venstre/Højre 0,0 mm</p> <p>Udskrivning med rammer: Top/Bund/Venstre/Højre 3 mm</p>
<b>Mediets størrelse</b>	<p>Fotopapir 13 x 18 cm (5 x 6")</p> <p>Fotopapir 10 x 15 cm (4 x 6")</p> <p>Fotopapir med fane 10 x 15 cm med 1,25 cm fane (4 x 6" med 0,5" fane)</p> <p>HP Fine Kartotekskort 10 x 20 cm (4 x 8")</p> <p>Avery C6611 og C6612 fotosticker papir 10 x 15 cm (4 x 6"), 16 rektangulære eller ovale stickers pr. side</p> <p>Panorama fotopapir (til sammenhæftede billeder) 10 x 30 cm (4 x 12")</p> <p>Kartotekskort 10 x 15 cm (4 x 6")</p> <p>Hagaki-kort 100 x 148 mm (3,9 x 5,8")</p> <p>A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8")</p>

(fortsat)

Kategori	Specifikationer
	L-format kort 90 x 127 mm (3,5 x 5") L-format kort med fane 90 x 127 mm med 12,5 mm fane (3,5 x 5" med 0,5" fane) 2L-format kort 127 x 178 mm (5 x 7")
Medietyper	Fotopapir Kort: kartotek, Hagaki, A6, L-format, 2L-format Avery C6611 og C6612 fotosticker papir
Hukommelseskort	CompactFlash, type I og II Memory Sticks Microdrive MultiMediaCard Secure Digital xD-Picture Card
Filformater, som understøttes af hukommelseskort	Udskrivning: Alle understøttede billed- og videofilformater Lagring: Alle filformater
Papirbakke	En fotopapirbakke, 13 x 18 cm (5 x 7")
Papirbakkekapacitet	20 ark, maksimum tykkelse 305 µm (12 mil) pr. ark
Strømadapter	HP produktnummer 0957–2121 (Nordamerika), 100-240 V (± 10%) 50/60 Hz (±3 Hz) HP produktnummer 0957–2120 (resten af verden), 100-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 3 Hz)
Strømforbrug	<b>USA</b> Udskrivning: 14,46 W Ledig: 7,36 W Fra: 6,94 W <b>International</b> Udskrivning: 15,33 W Ledig: 7,79 W Fra: 6,72 W
Blækpatron	<b>HP Trefarvet (7 ml)</b> <b>HP Trefarvet (14 ml)</b> <b>HP Grå foto</b>  <b>Bemærk!</b> Se bagsiden af denne manual for at finde blækpatronnumrene eller åbne printerens værktøjskasse.



(fortsat)

Kategori	Specifikationer
<b>Understøttelse af fuld hastighed med USB 2.0</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home og XP Professional Mac OS X 10.2.3, 10.3.x og senere HP anbefaler, at USB-kablet er mindre end 3 meter (10 fod) langt
<b>Videofilformater</b>	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

# 8 HP Kundeservice



**Bemærk!** Navnet på HP's supportservices kan variere fra land til land.

Hvis du har et problem, skal du følge disse trin:

1. Se dokumentationen, der fulgte med printeren.
  - **Installationsvejledning:** *HP Photosmart 470 series Installationsvejledningen* forklarer, hvordan printeren installeres, og hvordan du udskriver dit første foto.
  - **Brugervejledning:** *HP Photosmart 470 series Brugervejledningen* er den vejledning, du læser. Vejledningen beskriver printerens basisfunktioner, hvordan printeren bruges uden at være tilsluttet en computer, og indeholder oplysninger om fejlfinding af hardware.
  - **HP Photosmart Printer Help:** Online HP Photosmart Printer Help, der vises på skærmen, beskriver, hvordan printeren bruges uden en computer, og indeholder oplysninger om programfejlfinding.
2. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af oplysningerne i dokumentationen, kan du gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) og gøre følgende:
  - Få adgang til onlinesupportsider
  - Send en e-mail til HP for at få svar på dine spørgsmål
  - Få forbindelse til en HP-tekniker via online chat
  - Søg efter opdateringer til printersoftwarenSupportindstillinger og -tilgængelighed varierer alt efter produkt, land/område og sprog.
3. Kontakt dit lokale indkøbssted. Hvis der er en hardwarefejl i printeren, vil du blive bedt om at bringe printeren til købsstedet. Der er gratis service i garantiperioden. Du vil blive afkrævet en eftersynsafgift efter garantiperiodens udløb.
4. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjælp af hjælpen på skærmen eller HP's websteder, kan du kontakte HP Kundeservice via telefonnummeret til dit land. Der findes en liste over telefonnumre til de forskellige lande på indersiden af forsiden i denne vejledning.

## HP Kundeservice via telefon

I printerens garantiperiode kan du få gratis telefonsupport. Se [HP-garanti](#) for at få yderligere oplysninger eller gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for at se varigheden af din gratis support.

Efter den gratis periode med telefonsupport kan du få hjælp af HP mod yderligere betaling. Kontakt din HP-forhandler eller ring til telefonsupportnummeret for dit land/område for at høre om dine supportmuligheder.

Ring til det relevante supporttelefonnummer for dit område for at modtage HP-support over telefonen. Du vil skulle betale standardtelefonafgift.

**Nordamerika:** Ring til 1-800-HPINVENT (1-800-474-6836). Amerikansk telefonsupport er tilgængelig på både engelsk og spansk døgnet rundt, hele ugen (dage og tidsrum kan ændres uden varsel). Denne service er gratis i garantiperioden. Du kan blive pålagt et gebyr uden for garantiperioden.

**Vesteuropa:** Kunder i Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien skal gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for at få adgang til telefonsupportnumre for deres land/område.

**Andre lande/områder:** Se listen over supportnumre på indersiden af forsiden i denne vejledning.

## Foretag en opringning

Vær i nærheden af computeren og printeren, når du ringer til HP Kundeservice. Du skal kunne give følgende oplysninger:

- Printerens modelnummer (findes på printerens forside).
- Printerens serienummer (findes i bunden af printeren).
- Computerens operativsystem.
- Printersoftwarens version:
  - **Windows-pc:** Du kan se printersoftwareversionen ved at højreklikke på HP Digital Imaging Monitor-ikonet på proceslinjen i Windows og vælge **About** (om).
  - **Macintosh:** Du kan få vist printersoftwareversionen ved hjælp af dialogboksen Print (udskriv).
- Meddelelserne vises på printerskærmen eller på computerskærmen.
- Du skal kunne svare på følgende spørgsmål:
  - Har det problem, du ringer om, forekommet før? Kan du genskabe det?
  - Har du installeret ny hardware eller software på computeren omkring tidspunktet for problemets opståen?

## Returnering til HP reparationsservice (kun Nordamerika)

HP sørger for afhentning og levering til et HP reparationscenter. Vi betaler for forsendelsen frem og tilbage og håndteringen. Denne service er gratis i hardwarens garantiperiode. Denne service fås kun i Nordamerika.

## Yderligere garantimuligheder

Udvidede serviceydelser for printeren er mulige mod et ekstra vederlag. Gå til [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), og vælg dit land og sprog. Her kan du se oplysninger om udvidede serviceplaner under områderne med ydelser og garanti.

# A Installation af softwaren

På computeren kan du installere den valgfri software, der følger med printeren.

Når du har anvendt instruktionerne i *Installationsvejledningen* til at konfigurere printerhardwaren, skal du bruge instruktionerne i dette afsnit til at installere softwaren.

Windows-brugere	Macintosh-brugere
<p><b>Vigtigt!</b> Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.</p> <p><b>Bemærk!</b> Under softwareinstallationen bliver du bedt om at vælge forskellige installationsindstillinger. I tabellen efter denne tabel kan du se, hvilken software og hvilke egenskaber, de enkelte indstillinger omfatter.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Læg HP Photosmart cd'en i computerens cd-rom-drev. Hvis installationsguiden ikke vises, skal du finde filen <b>Setup.exe</b> på cd'en og dobbeltklikke på den. Det tager flere minutter at indlæse filerne.</li><li>2. Klik på <b>Næste</b>, og følg derefter vejledningen på skærmen.</li><li>3. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte den ene ende af USB-kablet i USB-porten på bagsiden af printeren og tilslutte den anden ende i USB-porten på computeren.</li><li>4. Følg vejledningen på skærmen, indtil installationen er gennemført, og computeren genstartes.</li></ol>	<p><b>Vigtigt!</b> Tilslut ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Læg HP Photosmart cd'en i computerens cd-rom-drev.</li><li>2. Dobbeltklik på ikonet <b>HP Photosmart-cd</b>.</li><li>3. Dobbeltklik på ikonet <b>HP Photosmart-installation</b>. Følg vejledningen på skærmen for at installere printersoftwaren.</li><li>4. Når du bliver bedt om det, skal du tilslutte den ene ende af USB-kablet i USB-porten på bagsiden af printeren og tilslutte den anden ende i USB-porten på computeren.</li><li>5. Vælg printeren i dialogboksen til udskrivning. Hvis printeren ikke vises på listen, skal du klikke på <b>Edit printer list</b> (rediger printerliste) for at tilføje printeren.</li></ol>

## Windows-brugere: Vælg en af disse installationsindstillinger

Vælg indstillingen ...	Hvis du vil bruge disse funktioner ...
<b>Full (komplet)</b>	<p>Denne indstilling er nedtonet, hvis computeren ikke opfylder minimumssystemkravene. Den installerer software til administration af printeren, HP Solution Center og HP Image Zone, et program, der er nemt at bruge, med alt hvad du skal bruge til dine fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>View (vis):</b> Vis fotos i forskellige størrelser og på forskellige måder. Nem organiserings- og håndtering af billeder.</li><li>• <b>Edit (rediger):</b> Beskær dine fotos, og fjern røde øjne. Automatisk justering og forstørrelse af fotos i forskellige størrelser og layouts.</li></ul>

## Windows-brugere: Vælg en af disse installationsindstillinger (fortsat)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udskriv:</b> Udskriv dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts.</li> <li>• <b>Create (opret):</b> Nem fremstilling af albumsider, kort, kalendere, panoramafotos, cd-labels mv.</li> <li>• <b>Share (del):</b> Send fotos til familie og venner uden store vedhæftede filer med HP Instant Share, den smarte måde at sende e-mail p?</li> <li>• <b>Back-up:</b> Tag sikkerhedskopier af dine fotos, så du kan gemme dem.</li> </ul>
<b>Express (ekspres)</b>	<p>Denne indstilling installerer software til administration af printeren, HP Solution Center og HP Image Zone Express, et program, der er nemt at bruge, når du skal redigere og udskrive dine fotos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>View (vis):</b> Vis fotos i forskellige størrelser og på forskellige måder. Nem organisering og håndtering af billeder.</li> <li>• <b>Edit (rediger):</b> Beskær dine fotos, og fjern røde øjne. Automatisk justering og forstørrelse af fotos for at gøre dem perfekte.</li> <li>• <b>Udskriv:</b> Udskriv dine fotos i forskellige størrelser og med forskellige layouts.</li> <li>• <b>Share (del):</b> Send fotos til familie og venner uden store vedhæftede filer med HP Instant Share, den smarte måde at sende e-mail p?</li> </ul>

# HP-garanti

HP-produkt	Varigheden af den begrænsede garanti
Software	90 dage
Blækpatroner	Ved ophør af den første af følgende to perioder: Indtil HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er trykt på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt, genfremstillet, oppoleret, anvendt forkert eller manipuleret.
Tilbehør	1 år
Perifer hardware til printere (få yderligere oplysninger i det efterfølgende)	1 år

## A. Varigheden af den begrænsede garanti

- Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
- I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.
- HP's begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
  - Forkert vedligeholdelse eller ændring.
  - Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
  - Drift ud over produktets specifikationer.
  - Uautoriseret ændring eller forkert brug.
- I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printerne, der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printerne i forbindelse med den pågældende fejl eller skade.
- Hvis HP i garantiperioden adviserer om fejl på et produkt, der er omfattet af HP's garanti, vil HP efter eget valg enten reparere eller ombytte produktet.
- Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP's garanti, skal HP inden for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.
- HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
- Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.
- HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye dele.
- HP's begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

## B. Begrænsninger i garantien

I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, TILFREDSSTILLELSE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

## C. Ansvarsbegrænsninger

- I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive rettigheder.
- I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSE, DER SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP'S TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTRETTLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

## D. Lokal lovgivning

- Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
- I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:
  - Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder (f.eks. i Storbritannien).
  - På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtage sådanne frasigelser og begrænsninger.
  - Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
- BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRUGEREN ELLER ÆNDERER IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE UFRAGVELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE KUNDER.

## Information om HP's begrænsede mangeludbedring

Kære kunde,

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP's mangeludbedring i Danmark.

**Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP's produkter i henhold til Deres købsaftale. HP's regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.**

**Danmark:** Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Allerød



# Indeks

## Symboler/tal

9-op-visning 26

## A

antik farvelægning 34

## B

bakker, papir 4

batterier

digitalkamera 37

holder 8

model 10

beskære fotos 34

Bluetooth

fejlfinding 58

menuindstillinger 10

tilslutte til printeren 41

trådløs printeradapter 10

blækniveau, kontrollere 20, 46

blækpatroner

blækniveau, kontrollere 20

isætte 20

justere 46

opbevare 21, 47

rense 45

teste 46

udskifte 20

vælge 19

## C

carrying case

transportere printer 48

CompactFlash 21

computer

installere software 69

systemkrav 63

tilslutte til printeren 41

udskrive fra 3

## D

dato- og tidsstempler 34

digitalkameraer. se kameraer

dokumentation, printer 3

## F

fejlfinding

blinkende indikatorer 51

Bluetooth 58

fejlmeldelser 59

HP Kundeservice 67

kvalitetsproblemer 57

papirproblemer 55

strømproblemer 53

fejlmeldelser 59

filformater, understøttede 21, 64

fjernbetjening 9

fjerne hukommelseskort 23

fjerne røde øjne 33

fotos

antik farvelægning 34

beskære 34

blækpatroner, vælge 19

dato- og tidsstempel 34

diasshow 26

e-mail 43

fjerne røde øjne 33

forbedre kvalitet 33

gemme på computer 41

indeks 26

rammer 34

sepia-nuancer 34

udskrive 36

understøttede filformater 21

vise 26

vælge til udskrivning 29

zooome 34

fotostickers 32

fotos uden rammer

udskrive med rammer 59

vælge layout 36

## G

garanti 71

gemme fotos på computeren

41

## H

hjælp. se fejlfinding

hjælp, online 3

HP Instant Share 41, 43

HP iPod

sådan udskrives fotos fra 38

HP-kameraer til direkte

udskrivning 37

HP Kundeservice 67

hukommelseskort

fjerne 23

isætte 22

udskrive fra 37

understøttede typer 21

## I

ilægge papir 18

indikatorer 6

indramme fotos 34

indstillelig belysning 33

isætte

blækpatroner 20

hukommelseskort 22

## J

JPEG-filformater 21

justere blækpatroner 20, 46

justeringsside 46

## K

kameraer

fotos udskrives ikke 57

port 4

tilslutte til printeren 41

udskrive fra 37

knapper 6

kontrolpanel 6

kvalitet

fejlfinding 57

fotopapir 48

fotos 33

udskrive 37

udskrive testside 46

## L

layout, vælge 36

## M

Memory Sticks 21

menu, nøgleord 14



menu, printer 10  
Microdrive 21  
miniaturer, udskrive 26  
MPEG-1-filformat 21  
MultiMediaCard 21

## N

nøgleord  
menu 14

## O

onlinehjælp 3  
opbevare  
blækpatroner 21, 47  
fotopapir 48  
printer 47

## P

panoramatilstand 31  
papir  
bakker 4  
fejlfinding 55  
ilægge 18  
købe og vælge 17  
specifikationer 64  
vedligeholde 17, 48  
papirstop 56  
pasfotos 32  
patroner. se blækpatroner  
PictBridge-kameraer 37  
printer  
advarsler 4  
dele 4  
dokumentation 3  
fejlmeldelser 59  
menu 10  
opbevare 47  
rengøre 45  
specifikationer 64  
strømproblemer 53  
tilbehør 10, 48  
tilslutte 41  
transportere 48  
printerens harddisk  
sådan udskrives fotos fra  
40

## R

rengøre  
printer 45  
rense  
blækpatroner 45

## S

Secure Digital 21  
sende fotos via e-mail 43  
sepia-nuancer 34  
SmartFocus 33  
software, installere 69  
sort-hvide fotos 19  
specifikationer 63  
systemkrav 63

## T

testside 46  
TIFF-filformat 21  
tilbehør 10, 48  
transportere printer 10, 48  
TV  
tilslutte til printeren 41

## U

udskifte blækpatroner 20  
udskrive  
flere fotos 29  
flere kopier 29  
fotoindeks 26  
fotos 36  
fotostickers 32  
fra computer 3  
fra hukommelseskort 37  
fra kameraer 37  
i panoramatilstand 31  
miniaturer 26  
nye fotos 29  
pasfotos 32  
række af fotos 29  
testside 46  
uden computer 25  
vælge layout 36

## USB

port 4  
specifikationer 64  
tilslutningstype 41

## V

videokabel  
tilslutte printer til TV 41  
videoklip  
sådan udskrives et enkelt  
billede fra 30  
understøttede filformater  
21, 66  
vise fotos 26

## X

xD-Picture Card 21

## Z

zoom  
9-op-visning 26  
og beskære 34

## Regulatory notices

### Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

### Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

#### 사용자 안내문 (한국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。